

Trinitron Color TV

Operating Instructions _____ GB

• Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Mode d'emploi

Mode d'emploi

• Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement le présent

mode d' emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.

تعليمات التشغيل • قبل تشغيل الجهاز، يرجى قراءة هذا الدليل بصورة كاملة والاحتفاظ به للمراجعة

قبل تشغيل الجهاز، يرجى قراءة هذا الدليل بصورة كاملة والاحتفاظ به للمراجعة مستقبلاً.



KV-SW21 KV-BZ21

M81 M80

AR

WARNING

- Dangerously high voltages are present inside the TV.
- TV operating voltage: 110 240 V AC.
- Do not plug in the power cord until you have completed making all other connections; otherwise a minimum leakage current might flow through the antenna and other terminals to ground.
- To avoid battery leakage and damage to the remote, remove the batteries from the remote if you are not going to use it for several days. If any liquid leaks from the batteries and touches your skin, immediately wash it away with water.



For your own safety, do not touch any part of the TV, the power cord and the antenna cable during lightning storms.



For children's safety, do not leave children alone with the TV. Do not allow children to climb onto it.



To prevent fire or shock hazard, do not expose the TV to rain or moisture.



Do not place any objects on the TV. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.



Do not operate the TV if any liquid or solid object falls into it. Have it checked immediately by qualified personnel only.



Install the TV on a stable TV stand and floor which can support the TV set weight. Ensure that the TV stand surface is flat and its area is larger than the bottom area of the TV.



Do not block the ventilation openings of the TV. Do not install the TV in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.



Your TV is recommended for home use only. Do not use the TV in any vehicle or where it may be subject to excessive dust, heat, moisture or vibrations.



Do not plug in too many appliances to the same power socket. Do not damage the power cord.



Do not open the cabinet and the rear cover of the TV as high voltages and other hazards are present inside the TV. Refer servicing and disposal of the TV to qualified personnel.



tube.

Clean the TV with a dry and soft cloth. Do not use benzine, thinner, or any other chemicals to clean the TV. Do not attach anything (e.g., adhesive tape, cellophane tape, glue) on the painted cabinet of the TV. Do not scratch the picture




Pull the power cord out by the plug. Do not pull the power cord itself. Even if your TV is turned off, it is still connected to the AC power source (mains) as long as the power cord is plugged in. Unplug the TV before moving it or if you are not going to use it for several days.

Table of Contents

Securing the TV	4
Getting Started	4
Setting up your TV ("Initial Setup")	5
TV top control, front and rear panels	7
Connecting optional components	8
Using the remote control and basic functions	10
Introducing the WEGA GATE navigator	12
"Settings" Adjustment	13
Changing the "Picture" setting	14
Changing the "Sound" setting	15
Changing the "Channel Setup" setting	16
Changing the "Setup" setting	18
Viewing Teletext	19
Troubleshooting	20
Specifications	Back cover


■ Securing the TV

To prevent the TV from falling, use the supplied screws, clamps and band to secure the TV. Use only the supplied screws. Use of other screws may damage the TV.

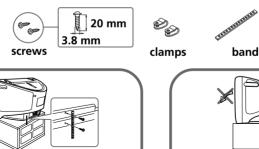


Screw the band to the TV stand and to the provided hole at the rear of your TV.

or



- (1) Put a cord or chain through the clamps.
- (2) Screw one clamp to a wall or pillar and the other clamp to the provided hole at the rear of your TV.

■ Getting Started



Step 1

Insert the batteries (supplied) into the remote.

Note


• Do not use old or different types of batteries together.



Step 2

Tin

• You can also connect your TV to other optional components (see page 8).



Step 3

Plug in the power cord, then press ① on the TV to turn it on.

Note

• The \circlearrowleft (standby) indicator flashes green for a few seconds when turning on the TV. This does not indicate a malfunction.



Step 4

Set up the TV by following the instructions of the "Initial Setup" menu (see page 5).

■ Setting up your TV ("Initial Setup")

When you turn on your TV for the first time, the "Initial Setup" menu will appear. You may change the menu language, preset the TV channels automatically, sort or edit the channels and adjust the picture position using the buttons on the remote control or TV top control panel.

Press ★ or ▼ to select the desired menu language, then press ⊕.

The selected menu language appears.



Press ★ or ★ to select "Yes", then press → to preset the channels automatically.


The screen will indicate automatic presetting is in progress.

After all available channels have been tuned and stored, the "Program Sorting/Edit" menu appears automatically on the screen.

To skip automatic channel presetting, select "No", then press $[\div]$.


If the message "No channel found. Please connect cable/antenna" appears, check your TV connections, then press 💨.





- The "Program Sorting/Edit" menu enables you to sort and edit the channels.
 - a) If you wish to keep the channels in the current condition, press WEGA GATE to exit.
 - b) Press ♠ or ♥ to select the program number with the channel you wish to change. The selected channel will appear on the screen.
 - c) If you wish to store the channels in a different order:
 - 1) Press → to enter sorting mode.
 - Press ♠ or ♥ to select the new program number position for your selected channel, then press ♠.






Setting up your TV ("Initial Setup") (continued)

- d) If you wish to edit the channels, press → to change to edit mode.
 Press → until the mode that you wish to edit is highlighted: Label, Skip, (block symbol).
 Then press →.
 - To label, press ♠ or ♥ to select the alphanumeric characters for the label. Then press →.
 - 2) To skip the program number, press ♠ or ♥ to select "On". Then press ⊕.
 You can skip this program number when using PROG +/-.
 - 3) To block unwanted program number, press ♠ or ♥ to select ♠. Then press ♣.
- e) Repeat step b) to d) if you wish to change other channels.

Press WEGA GATE to go to the next menu.

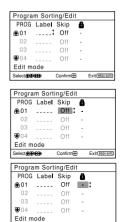

Press o r o to adjust the bars on the top and bottom of the menu if they are slanted, then press (KV-SW21M81only).

If no adjustment is necessary, then press [----].

Picture Rotation

@ [] 189

Select Confirm() End((1222))

Salart (ACE) (COR)

Confirm® Evit(WGLGATE)

To prevent this "Initial Setup" menu from appearing again when you turn on the TV by pressing ①, press ♠ or ♥ to select "No", then press ♣.


To allow this menu to appear again, select "Yes", then press [-].



Tip

• You can immediately go to the end of the "Initial Setup" menu by pressing WEGA GATE.


■ TV top control, front and rear panels

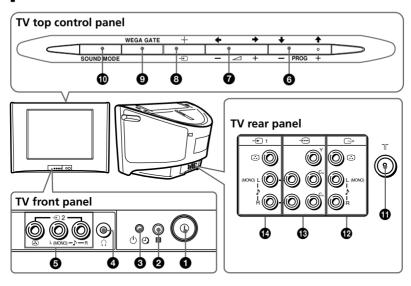

Button/Terminal	Function	Page
0 0	Turn off or turn on the TV.	4
2 R	Remote control sensor.	-
3 ①	Wake Up indicator.	11
8 🖰	Standby indicator.	4
4 0	Headphone jack.	-
⑤ →2	Video input terminal 2.	8
6 PROG +/-	Select program number.	-
7 ⊿+/-	Adjust volume.	-
3 ∋	Select TV or video input.	8
WEGA GATE menu oper	rations	
⊙,	Select and adjust items.	12
8 -∳-	Confirm selected items.	12
WEGA GATE	Display or cancel WEGA GATE menu.	12
SOUND MODE	Select sound mode options with a 5-Band Graphic Equalizer display.	10
① T	Antenna input terminal.	8
1 □	Monitor output terminal.	8
13 →…	Component video input terminal.	9
1 →1	Video input terminal 1.	8

Connecting optional components

Connecting to the video input terminal (\Rightarrow)

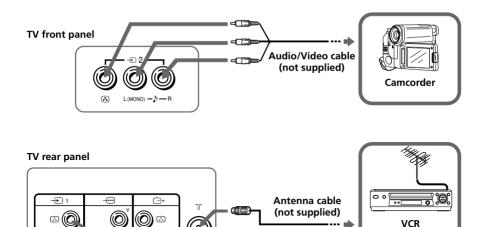

Audio/Video cable (not supplied)


VCR

DVD Plaver

Note


program number 0 on the TV (see page 17).

Connecting to the monitor output terminal (\hookrightarrow)

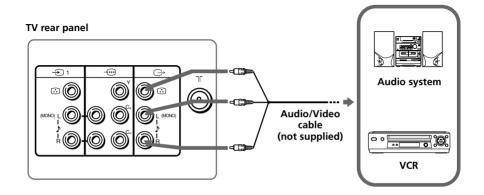


Connecting to the component video input terminal (-)

TV rear panel

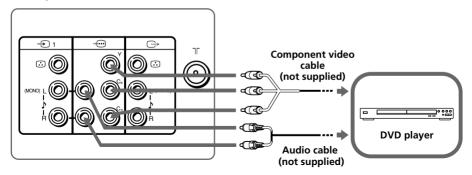

- If your DVD player can output interlace and progressive mode signals, select the interlace output when connecting to (component video input) on your TV. Your TV can receive either 525i/60Hz or 625i/50Hz interlace signals.
- The component video terminals on your DVD player are sometimes labeled Y/C_B/C_R, Y/P_B/P_B, Y/C_b/C_r or Y/B-Y/R-Y.
- If you select "DVD" on your TV screen, the signal from the \hookrightarrow (monitor output) jacks will not be output properly. This does not indicate a malfunction.

■ Using the remote control and basic functions

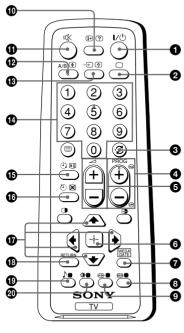


Button	Description	Page
1 /🖰	Turn off temporarily or turn on	_
	the TV.	
2 \Box	Display the TV program.	_
❸ ∴	Jump to last program number	_
,-	that has been watched for at	
	least five seconds.	
PROG +/-	Select program number.	-
5 ⊿+/-	Adjust volume.	_
❸ ∰	Change the picture size:	_
(KV-SW21M81/	"On" (16:9 wide-mode), "Off".	
SW21M80 only)		
9 😁	Select surround mode options: "On", "Simulated", "Off".	15
1 0 (+)	Display on-screen information.	-
● ☆	Mute the sound.	_
® →	Select TV or video input.	8
1 0 – 9	Input numbers. For program	_
	numbers 10 and above, enter the	
	second digit within two seconds.	
® 7	Select sound mode options	15
▶ Dynamic	with a 5-Band Graphic	
	Equalizer display:	
100 300 1k 3k 8k	"Dynamic", "Standard",	
+	"Custom"*.	
Standard	* When the "Custom" mode is	
	selected, you can receive the last	
100 300 1k 3k 8k	adjusted sound settings from the	
▶ Custom	"Sound Adjustment" option in	
→ Custom	the menu.	
100 300 1k 3k 8k		
20 ⊅	Select picture mode options:	14
	"Vivid", "Standard", "Custom"*.	
	* When the "Custom" mode is	
	selected, you can receive the last	
	adjusted picture settings from the	
	"Picture Adjustment" option in	
	the menu.	

Button	Description	Page
WEGA GATE menu opera	tions	
6 ⊹	Confirm selected items.	12
WEGA GATE	Display or cancel WEGA GATE menu.	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Select and adjust items.	
RETURN	Return to the previous level.	
Timer operations		
⑥ ᠿ (Wake Up Timer)	Set TV to turn on automatically according to the desired period of time (max. of 12 hours).	_
	The $\textcircled{-}$ indicator on TV lights up amber once you set the wake up timer.	
	If no buttons or controls are pressed for more than one hour after the TV is turned on using the wake up timer, the TV automatically goes into standby mode.	
⑥ ④ (Sleep Timer)	Set TV to turn off automatically according to the desired period of time (max. of one hour and 30 min.).	-
Teletext operations (gree	n label)	
(KV-SW21M81 only)		
□, □, ⊕, ⋈,⑦, ♠, 涵, ♥,□ (red, green, yellow, blue)	All buttons are used for Teletext operations.	19
PIP operations		
1 , 3 , 4 , 4 , 4 , 4	Not function for your TV.	_
Stereo/bilingual operatio	3	
12 A/B	Not function for your TV.	_

■ Introducing the WEGA GATE navigator

WEGA GATE is a gateway that allows you access to preset TV channels, connected external inputs and "Settings" menu.

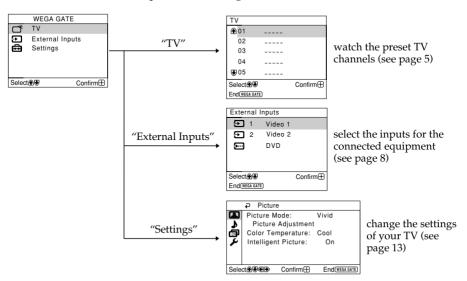

How to use WEGA GATE




(1) Press WEGA GATE to display or cancel the WEGA GATE menu.



(3) Press \bullet or \bullet to select the desired item.



(2) Press ⊕ (or ◆) to confirm your selection or go to the next level.



(4) Press RETURN to move to the previous level.

Tip


The WEGA GATE, → and ♠,♦,♦, buttons on the top control panel can also be used for the
operations above.


■ "Settings" Adjustment

You are able to change the settings of your TV from "Settings" in WEGA GATE menu.

Press WEGA GATE button to display WEGA GATE menu. Press ♠ or ♥ to select "Settings" and press ﴿.

The following is an overview of the items that can be adjusted.





```
"Sound" (see page 15)
"Sound Mode": "Dynamic" → "Standard" → "Custom"
"Sound Adjustment": "Adjust", "Reset"
"Balance"
"Intelligent Volume": "On" → "Off"
"Surround": "On" → "Simulated" → "Off"
```



"Channel Setup" (see page 16)

"Auto Program"

"Manual Program"

"Program": "00" - "99"

"TV System": "B/G" → "I" → "D/K" → "M"

"VHF Low"/"VHF High"/"UHF"

"Fine": "Auto" → "Manual"

"Signal Booster": "Auto" → "Off"

"Program Sorting/Edit"



"Setup" (see page 18)

"Language": "English" → "حبت" (Arabic)
"Picture Rotation" (KV-SW21M81 only)
"Video Label": "Video Input", "Label"
"Color System": "Auto" → "PAL" → "SECAM" → "NTSC3.58" →
"NTSC4.43"

"Wake Up Timer Beep": "On" → "Off"
"Factory Settings": "Yes" → "No"

Note

• When a feature is dimmed in the menu, it is not selectable.

■ Changing the "Picture" setting

The "Picture" menu allows you to adjust the picture settings.

1 Press WEGA GATE and select "Settings".

1 Make sure the "Picture" icon (■) is selected, then press ⊕.

Press ♠ or ♦ to select the desired item (e.g., "Picture Mode"), then press 🔂.

Select	То
"Picture Mode"	choose either "Vivid" (contrast and sharp), "Standard" (normal) or "Custom"*.
"Color Temperature"	adjust white color tint. Choose either "Cool" (blue tint), "Neutral" (neutral tint) or "Warm" (red tint).
"Intelligent Picture"	optimize picture quality. Press ♠ or ♥ to select "On", then press ♣. To cancel, select "Off", then press ♣.

^{*} You can adjust the setting to your personal preference in the "Picture Adjustment" and "Color Temperature" options only when the "Custom" mode is selected.

Adjusting the "Picture Adjustment" items under "Custom" mode

- Press ♠ or ♦ to select either "Picture" (contrast), "Brightness", "Color", "Hue" (color tones) or "Sharpness", then press ⊕.

 Selecting "Reset" will set your TV to the factory settings.
- Press ♠,♦,♦ or ♦ to adjust the setting of your selected item, then press ⊕.
- Repeat the above steps to adjust other items.

 The adjusted settings will be received when you select "Custom".

- "Hue" can be adjusted for the NTSC color system only.
- Reducing "Sharpness" can also reduce picture noise.

■ Changing the "Sound" setting

The "Sound" menu allows you to adjust the sound settings.

Press WEGA GATE and select "Settings".

Press ♠ or ♥ to select the "Sound" icon (♣), then press ⊕.

Press ♠ or ♦ to select the desired item (e.g., "Sound Mode"), then press 💨.

Select	То
"Sound Mode"	choose either "Dynamic" (low and high tones), "Standard" (voice and high tones) or "Custom"*.
"Balance"	Press ♦ or ♦ to emphasize the left speaker. Press ♦ or ♦ to emphasize the right speaker.
"Intelligent Volume"	adjust the volume of all program numbers and video inputs automatically.
	Press ♠ or ♦ to select "On", then press →.
	To cancel, select "Off", then press .
"Surround"	choose either "On" (surround), "Simulated" (stereo-like monaural sound) or "Off".

You can adjust the setting to your personal preference in the "Sound Adjustment" option only when the "Custom" mode is selected.

Adjusting the "Sound Adjustment" items under "Custom" mode

The 5-Band Graphic Equalizer feature allows you to adjust sound frequency settings of "Custom" mode in the menu.

- ¶ Make sure that "Adjust" is selected, then press ⊕. Selecting "Reset" will set your TV to the factory settings.
- Press ◆ or → to select the desired sound frequency, then press ◆ or ▼ to adjust the setting and press →.

The adjusted settings will be received when you select "Custom".

- Adjusting higher frequency will affect higher pitched sound and adjusting lower frequency will affect lower pitched sound.
- You may display the settings directly using the SOUND MODE button on the top control panel (see page 7) or **b** button on the remote control (see page 10).

■ Changing the "Channel Setup" setting

The "Channel Setup" menu allows you to preset channels automatically, manually preset channels and sort or edit the channels.

- Press WEGA GATE and select "Settings".
- **2** Press ♠ or ♥ to select the "Channel Setup" icon (♠), then press ↔.
- **3** Press ♠ or ♦ to select the desired item (e.g., "Auto Program"), then press ⊕.

Select	То
"Auto Program"	preset channels automatically.
"Manual Program"	manually preset desired channels and channels that cannot be preset automatically (see Presetting channels manually in page 17).
"Program Sorting/Edit"	change the order in which the channels appear on the screen, label the program number, skip the program number and block unwanted programs. (see step 3 of the section "Initial Setup" in page 5).

- If you preset a blocked program number, that program number will be unblocked automatically.
- If you sort a blocked program, that program will remain blocked.

Presetting channels manually

- 1 After selecting "Manual Program", select the program number to which you want to preset a channel.
 - (1) Make sure "Program" is selected, then press [---].
 - (2) Press ♠ or ♥ until the program number you want to preset appears on the menu, then press [♣].



- **7** Select the desired channel.
 - (1) Make sure either "VHF Low", "VHF High" or "UHF" is selected, then press [-].
 - (2) Press ♠ or ♥ until the desired channel's broadcast appears on the TV screen, then press ♣.
- **3** If the sound of the desired channel is abnormal, select the appropriate TV system.
 - (1) Press ♠ or ♦ to select "TV System", then press [----].
 - (2) Press ♠ or ♥ until the sound becomes normal, then press 🔄.
- 4 If you are not satisfied with the picture and sound quality, you may be able to improve them by using the "Fine" tuning feature.
 - (1) Press ♠ or ♦ to select "Fine", then press 🐳.
 - (2) Press ♠ or ♥ to select "Manual", then press —.
 - (3) Press $\spadesuit, \blacklozenge, \spadesuit$ or \spadesuit until the picture and sound quality are optimal, then press \boxdot . The + or – icon on the menu flashes while tuning.
- If the TV signal is too strong (picture distorted; picture with lines; signal interference) or weak (snowy picture), you may be able to improve the picture quality by setting the "Signal Booster" feature.
 - (1) Press ♠ or ♥ to select "Signal Booster", then press [-}.
 - (2) Press ♠ or ♦ to select either "Off" (for picture distorted; picture with lines; signal interference) or "Auto" (for snowy picture), then press ♠.

■ Changing the "Setup" setting

The "Setup" menu allows you to change the menu language, adjust the picture position, label the connected equipment, select the color system, set the wake up timer beep and reset your TV to factory settings.

- Press WEGA GATE and select "Settings".
- Press ♠ or ♦ to select the "Setup" icon (♠), then press ⊕.
- Press ♠ or ♦ to select the desired item (e.g., "Language"), then press 💨.

Select	То
"Language"	change the menu language. Press ♦ or ♦ to select either "English" or "عربي" (Arabic), then press ﴿
"Picture Rotation" (KV-SW21M81 only)	adjust the picture position when it is not aligned with the TV screen. Press ◆ or ◆ to adjust the picture position, then press ♣.
"Video Label"	 label the connected equipment. (1) Select "Video Input" and press → Press → or → to select the input you want to label, then press →. (2) Select "Label" and press → then press → or → to select the label options: "Video 1" / "Video 2" / "DVD", "VCR", "SAT", "Game" or "Edit"*. * You may edit the video label to your favorite name. Press → or → to select alphanumeric characters for the label, then press →.
"Color System"	select the color system. Press ♠ or ♥ to select either "Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58" or "NTSC4.43", then press ﴿ Normally, set this to "Auto".
"Wake Up Timer Beep"	allow your TV to emit beeping sound when TV switches on automatically using wake up timer. Press ♠ or ♦ to select "On", then press ♣. To cancel, select "Off", then press ♣.
"Factory Settings"	reset your TV to factory settings. Press → and press → to select "Yes", then press →. To cancel, select "No", then press →.


- To ensure the beeping sound can be heard, you must set an appropriate volume level on your TV and make sure the TV is not in mute condition.
- To stop the beeping sound, press any buttons on the remote control or top control panel.
- If no button is pressed for three minutes, the beeping sound will automatically go off.

■ Viewing Teletext

► KV-SW21M81 only

Some TV stations broadcast an information service called Teletext which allows you to receive various information, such as stock market reports and news.

You can use the buttons on the remote to view Teletext.

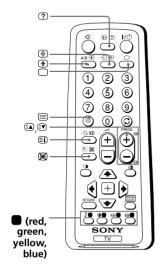

To Do this display a Teletext page on the TV picture Press ■. Each time you press ■, the screen changes as follows: TV picture Teletext → Teletext and TV → TV. If there is no Teletext broadcast, "100" is displayed at the top left corner of the screen. check the contents of a Teletext service Press ⑤. select a Teletext page Press the number buttons to enter the three-digit page number of the desired Teletext page. If you make a mistake, reenter the correct page number. To access the next or previous page, press ⑥ or ⑤. hold (pause) a Press ⑥ to display the symbol "⑥" at the top left corner of the screen. To resume normal Teletext viewing, press ⑥. reveal concealed information (e.g., an answer to a quiz) To conceal the information, press the button again. enlarge the Teletext display Press ⑥. Each time you press ⑥, the Teletext display changes as follows: Enlarge upper half → Enlarge lower half → Normal size. stand by for a Teletext page while watching a TV program (1) Enter the Teletext page number that you want to refer to, then press ⑥. select a FASTEXT menu or the colored boxes Press ⑥ (red, green, yellow and blue) that corresponds to the desired menu or page number. turn off Teletext Press ⑥.		
select a Teletext page Teletext page on the screen. Select a Teletext page Teletext page or screen. Select a Teletext page Select a Teletext page Teletext page or screen. Select a Teletext page Select a Teletext page Teletext page. If you make a mistake, reenter the correct page number. To access the next or previous page, press or screen. Teletext display Teletext display changes as follows: Enlarge upper half → Enlarge lower half → Normal size. Select a FASTEXT menu or the colored boxes Teletext → Teletext and TV → TV. If there is no Teletext and TV → TV. If there is no Teletext and TV → TV. If there is no Teletext and TV → TV. If there is no Teletext and TV → TV. If there is no Teletext and TV → TV. If there is no Teletext and TV → TV. If there is no Teletext and TV → TV. If there is no Teletext of the top left corner of the screen. An overview of the Teletext contents, including page number buttons to enter the three-digit page number of the desired menu or page number. Press ① to display the symbol "②" at the top left corner of the screen. To resume normal Teletext viewing, press ②. To conceal the information, press the button again. Press ②. Each time you press ③, the Teletext display changes as follows: Enlarge upper half → Enlarge lower half → Normal size. Select a FASTEXT menu or the colored boxes Teletext and TV → TV. If there is no Teletext and TV → TV. If there is no Teletext to enter the three-digit page number of the desired menu or page number.	То	Do this
An overview of the Teletext contents, including page numbers, appears on the screen. Select a Teletext page Press the number buttons to enter the three-digit page number of the desired Teletext page. If you make a mistake, reenter the correct page number. To access the next or previous page, press ② or ③. hold (pause) a Teletext display Press ③ to display the symbol "⑤" at the top left corner of the screen. To resume normal Teletext viewing, press ③. To conceal the information, press the button again. enlarge the Teletext display enlarge the Teletext display enlarge the Teletext display enlarge while watching a TV program To press ⑤. Each time you press ⑥, the Teletext display changes as follows: Enlarge upper half → Enlarge lower half → Normal size. select a FASTEXT menu or the colored boxes An overview of the Teletext contents, including page number is displayed, press ⑤ (red, green, yellow and blue) that corresponds to the desired menu or page number.	page on the	screen changes as follows: Teletext \rightarrow Teletext and TV \rightarrow TV. If there is no Teletext broadcast, "100" is displayed at the top left corner of the
three-digit page number of the desired Teletext page. If you make a mistake, reenter the correct page number. To access the next or previous page, press or or or or or or or or or		An overview of the Teletext contents, including page numbers, appears on the
the top left corner of the screen. To resume normal Teletext viewing, press ⊕. reveal concealed information (e.g., an answer to a quiz) enlarge the Teletext display enlarge the Teletext display enlarge while watching a TV program To conceal the information, press the button again. Press ⊕. Each time you press ⊕, the Teletext display changes as follows: Enlarge upper half → Enlarge lower half → Normal size. **To conceal the information, press the button again. Press ⊕. Each time you press ⊕, the Teletext display changes as follows: Enlarge upper half → Enlarge lower half → Normal size. **Stand by for a Teletext page number that you want to refer to, then press ⊕. (2) When the page number is displayed, press ⊕ to show the text. **Select a FASTEXT menu or the colored boxes **To conceal the information, press the button again. **Press ⊕. Each time you press ⊕. **To conceal the information, press the button again. **Press ⊕. Each time you press ⊕. **To conceal the information, press the button again. **To conceal the information, press the button again. **Press ⊕. Each time you press ⊕. **To conceal the information, press the button again. **To conceal the information, press the button again. **Press ⊕. Each time you press ⊕. **To conceal the information, press the button again. **To conceal the information, press the button again. **Press ⊕. Each time you press ⊕. **To conceal the information, press the button again. **To conceal the information, press the button again. **To conceal the information, press ⊕. **To conceal the information, press ⊕. **To conceal the information, press the button again. **To conceal the information, press the button again. **To conceal the information, press ⊕. **To conceal the inf	select a Teletext page	three-digit page number of the desired Teletext page. If you make a mistake, reenter the correct page number. To access the next or previous page, press
information (e.g., an answer to a quiz) enlarge the Teletext display enlarge the Teletext display enlarge while watching a TV program To conceal the information, press the button again. Press ♣. Each time you press ♣, the Teletext display changes as follows: Enlarge upper half → Enlarge lower half → Normal size. (1) Enter the Teletext page number that you want to refer to, then press ♣. (2) When the page number is displayed, press ➡ to show the text. Select a FASTEXT menu or the colored boxes To conceal the information, press the button again. Press ♣. Each time you press ♣, the Teletext page number button again. (2) When the page number is displayed, press ➡ to show the text.	_	the top left corner of the screen. To resume normal Teletext viewing, press
display Teletext display changes as follows: Enlarge upper half → Enlarge lower half → Normal size. stand by for a Teletext page while watching a TV program (2) When the page number is displayed, press to show the text. select a FASTEXT menu or the colored boxes Teletext display changes as follows: Enlarge upper half → Enlarge lower half → Normal size. (1) Enter the Teletext page number that you want to refer to, then press to show the text. Press (red, green, yellow and blue) that corresponds to the desired menu or page number.	information (e.g.,	To conceal the information, press the
page while watching a TV program (2) When the page number is displayed, press to show the text. Select a FASTEXT menu or the colored boxes you want to refer to, then press to show the page number is displayed, press to show the text. Press (red, green, yellow and blue) that corresponds to the desired menu or page number.		Teletext display changes as follows: Enlarge upper half → Enlarge lower
menu or the colored boxes that corresponds to the desired menu or page number.	page while watching	you want to refer to, then press ፷ . (2) When the page number is displayed,
turn off Teletext Press □.	menu or the colored	that corresponds to the desired menu or
	turn off Teletext	Press O.

Note

• The FASTEXT feature can be used only when the FASTEXT broadcast is available.

■ Troubleshooting

If you find any problem while viewing your TV, you can either use the "Factory Settings" function or check the Troubleshooting guide below. If the problem persists, contact your Sony dealer.

"Factory Settings" function

Press the WEGA GATE button. Choose "Settings" and go to "Setup" (**) menu. From "Setup" menu, select "Factory Settings". Then select "Yes" and press (**). Your TV will go blank for a few seconds, then the "Initial Setup" menu will appear. Your TV will be set to factory settings, but certain problems may be solved.

Symptom	Solutions
Snowy picture, noisy sound	• Check the antenna cable and connection on the TV, VCR and at the wall (see page 8).
	Check the antenna setup. Contact a Sony dealer for advice.
	Display the "Channel Setup" menu and select "Manual Program" to preset the channel again (see page 17).
	• Display the "Channel Setup" menu and set the "Signal Booster" to "Auto" from "Manual Program" (see page 17).
	Try using an external booster.
Distorted picture,	• Turn off or disconnect the external booster if it is in use.
noisy sound	• Display the "Channel Setup" menu and set the "Signal Booster" to "Off" from "Manual Program" (see page 17).
Good picture, noisy sound	Display the "Channel Setup" menu and select the appropriate "TV System" from "Manual Program" (see page 17).
No picture, no sound	 Check the power cord, antenna and VCR connections (see page 8). Press I/O (power) to turn on the TV (see page 10). Press ① (main power) on the TV to turn off the TV for about five seconds, then turn it on again (see page 7).
Good picture, no sound	 Press ∠ + to increase the volume level (see page 10). Press ox to cancel the muting (see page 10).
Dotted lines or stripes	Do not use a hair dryer or other equipment near the TV.Check the antenna setup. Contact a Sony dealer for advice.
Double images or "ghosts"	 Use a highly directional antenna. Use the fine tuning ("Fine") function (see page 17). Check the antenna setup. Contact a Sony dealer for advice. Turn off or disconnect the external booster if it is in use.
No color	 Display the "Picture" menu and select "Custom" from "Picture Mode", then adjust the "Color" level from "Picture Adjustment" (see page 14). Display the "Setup" menu and check the "Color System" setting (usually set this to "Auto") (see page 18). Check the antenna setup. Contact a Sony dealer for advice.

Symptom	Solutions
Picture slant	• Keep external speakers or other electrical equipment away from the TV.
	Display the "Setup" menu and adjust "Picture Rotation" so that the picture position is optimal (KV-SW21M81 only) (see page 18).
Abnormal color patches	• Keep external speakers or other equipment away from the TV. Do not move the TV while the TV is turned on. Press ① (main power) on the TV to turn off the TV for about 15 minutes, then turn it on again to demagnetize the TV.
Teletext display is incomplete	Check the antenna cable and connection on the TV, VCR and at the wall (see page 8).
(snowy picture or double images).	Check the antenna setup. Contact a Sony dealer for advice.
(KV-SW21M81 only)	• Display the "Channel Setup" menu and set the "Signal Booster" to "Auto" from "Manual Program" (see page 17).
	Try using an external booster.
	Use the fine tuning ("Fine") function (see page 17).
The \odot (standby) indicator on your TV flashes red several times after every three seconds.	Count the number of times the (b) (standby) indicator flashes. Press (1) (main power) to turn off your TV. Contact your nearest Sony service center.
The TV screen sometimes goes blank for slightly longer than usual during channel change.	The "Signal Booster" is functioning to detect a weak signal. This does not indicate a malfunction.
TV cabinet creaks.	Changes in room temperature sometimes make the TV cabinet expand or contract, causing a noise. This does not indicate a malfunction.
A small "boom" sound is heard when the TV is turned on.	The TV's demagnetizing function is working. This does not indicate a malfunction.

AVERTISSEMENT

- Cet appareil fonctionne avec de très hautes tensions dangereuses.
- Tension de service du téléviseur : 110 240 V CA.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé tous les autres raccordements. Sinon, il se peut qu'un faible courant de fuite passe via l'antenne et d'autres bornes vers la terre.
- Afin d'éviter toute fuite des piles qui pourrait abîmer la télécommande, retirez-les de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs jours. Si vous touchez le liquide s'étant échappé des piles, rincez immédiatement à l'eau.



Pour votre propre sécurité, ne touchez aucun des composants du téléviseur ni le câble d'alimentation ou le câble d'antenne durant les orages accompagnés de foudre.




Dans la sécurité de vos enfants, ne les laissez jamais regarder la télévision seuls. Ne laissez pas les enfants grimper dessus.



Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, gardez cet appareil à l'abri de la pluie et de l'humidité.



Ne pas poser d'objets sur le téléviseur. L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, comme un vase, ne doit être posé sur le téléviseur.



Ne faites pas fonctionner le téléviseur si des liquides ou des solides ont pénétré à l'intérieur. Faites-le immédiatement contrôler par le personnel qualifié.



Installez le téléviseur sur une surface plane et une table TV stable et qui peuvent supporter le poids du téléviseur. S'assurer que la surface de la table TV est plus large que le dessous du téléviseur.



N'installez pas le téléviseur dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble encastré. Veillez à ne pas obstruer les ouïes de ventilation du téléviseur



Votre téléviseur n'est conçu que pour un usage domestique. N'utilisez pas le téléviseur dans un véhicule ou à des endroits sujets à de la poussière, de la chaleur, de l'humidité ou des vibrations excessives.



Ne branchez pas trop d'appareils électriques sur la même prise d'alimentation. Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.



N'ouvrez pas le châssis ou le capot arrière du téléviseur. Vous seriez en effet exposé à des parties soumises à de hautes tensions et à d'autres composants dangereux. Contactez un technicien qualifié lorsque vous souhaitez faire réparer ou vous débarrasser du téléviseur.



X

Nettoyez le téléviseur à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de benzine, de diluant ou tout autre produit chimique pour nettoyer le téléviseur. Ne rien attacher (par exemple: bande adhésive, ruban de cellophane, colle) au coffret peint (argent) du téléviseur. Veillez à ne pas rayer le tube image.



Débranchez le câble d'alimentation en le saisissant par la fiche. Même si votre téléviseur est hors tension, il reste connecté à la source d'alimentation secteur tant que le cordon d'alimentation est branché. Débranchez le téléviseur avant de le déplacer ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs jours.


F

Table des matiéres


Fixation du téléviseur	4
Préparation	4
Configuration de votre téléviseur ("Initial Setup")	5
Panneaux de commande supérieur, avant et arrière du téléviseur	7
Raccordement d'appareils en option	8
Utilisation de la télécommande et des fonctions de base	0
Présentation du navigateur WEGA GATE 1	2
Réglage "Settings"	3
Changement du réglage "Picture" 1	4
Changement du réglage "Sound" 1	5
Changement du réglage "Channel Setup" 1	6
Changement du réglage "Setup" 1	8
Visualisation du télétexte	9
Dépannage	20
Spécifications	re

■ Fixation du téléviseur

Utiliser les vis, les mâchoires de fixation et la bande pour empêcher que la télévision ne tombe. Utilisez uniquement les vis furnies. L'utilisation d'autres vis risque d'endommager le télévision.

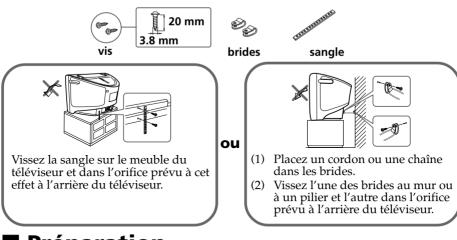

Préparation



1re étape

Introduisez les piles (fournies) dans la télécommande.

Remarque

 N'utilisez pas des piles usagées et des piles de type différent en même temps.



2e étape

Raccordez le câble de l'antenne (non fourni) sur ∏ (entrée antenne) à l'arrière du téléviseur.

Conseil

• Vous pouvez aussi raccorder votre téléviseur à d'autres appareils en option (voir page 8).



3e étape

Branchez le cordon d'alimentation, puis appuyez sur la touche ① du téléviseur pour le mettre sous tension.

Remarque

• Le témoin 🖰 (veille) s'allume en vert pendant quelques secondes au moment de la mise sous tension du téléviseur. Ceci n'indique aucun problème de fonctionnement.



4e étape

Configurez le téléviseur en suivant les directives du menu "Initial Setup" (voir page 5).

■ Configuration de votre téléviseur ("Initial Setup")

La première fois que vous mettez votre téléviseur sous tension, le menu "Initial Setup" s'affiche. Si vous souhaitez changer la langue des menus, préréglez les chaînes automatiquement, classez ou modifiez les canaux et réglez la position de l'image à l'aide des touches de la télécommande ou du panneau de commande supérieur du téléviseur.

Appuyez ♠ ou ♣ pour sélectionner la langue d'affichage des menus souhaitée, puis appuyez sur [♣].

Le menu s'affiche dans la langue sélectionnée.



2 Appuyez sur ♠ ou ♣ pour sélectionner "Yes", puis appuyez sur ♣ pour démarrer la présélection automatique des chaînes.

Un message à l'écran vous indique que la présélection automatique est en cours.

Une fois que toutes les chaînes disponibles ont été réglées et mémorisées, le menu "Program Sorting/Edit" apparaît automatiquement á l'écran.


Si vous ne souhaitez pas effecteur la présélection automatique des chaînes, sélectionnez "No", puis appuyez sur 🔂.


Si le message "No channel found. Please connect cable/antenna" s'affiche, vérifiez les branchements de votre téléviseur et appuyez sur .



End(Weak safe)

- Le menu "Program Sorting/Edit" vous permet de classer et de modifier les canaux.
 - a) Si vous souhaitez conserver les canaux tels quels, appuyez sur WEGA GATE pour quitter.
 - b) Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner le numéro de programmation correspondant au canal que vous souhaitez modifier. Le canal sélectionné s'affiche à l'écran.
 - c) Si vous souhaitez enregistrer les canaux dans un autre ordre :
 - Appuyez sur → pour valider le mode de classement.
 - Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner la nouvelle position du numéro de programmation pour le canal sélectionné, puis appuyez sur ♠.





suite page suivante

Configuration de votre téléviseur ("Initial Setup") (suite)

d) Si vous souhaitez modifier les canaux, appuyez sur 📳 pour passer en mode d'édition.

Appuyez sur → jusqu'à ce que le mode que vous souhaitez modifier soit mis en surbrillance : Label, Skip, (symbole de verrouillage). Appuyez ensuite sur →.

- 1) Pour attribuer un nom, appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner les caractères alphanumériques du titre. Appuyez ensuite sur 🔂.
- Pour sauter le numéro de programmation, appuyez sur ↑ ou ▼ pour sélectionner "On". Appuyez ensuite sur ♣.

Vous pouvez sauter ce numéro de programmation à l'aide de la touche PROG +/-.

- 3) Pour verrouiller un numéro de programmation non souhaité, appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner ♠. Appuyez ensuite sur ♠.
- e) Répétez les étapes b) à d) si vous souhaitez modifier d'autres canaux.

Appuyez sur WEGA GATE pour passer au menu suivant.

Appuyez sur ou pour régler les barres situées dans le haut et le bas du menu si elles sont inclinées et appuyez sur (KV-SW21M81 uniquement).

Appuyez sur 🔄 si aucun réglage n'est nécessaire.

Pour éviter que le menu "Initial Setup" n'apparaisse de nouveau lorsque vous mettez le téléviseur sous tension à l'aide de ①, appuyez sur ♠ ou ♣ pour sélectionner "No", puis appuyez sur ♣).


Pour permettre d'afficher de nouveau ce menu, sélectionnez "Yes", puis appuyez sur 🔄.












Conseil

 Vous pouvez passer directement à la fin du menu "Initial Setup" en appuyant sur WEGA GATE.


■ Panneaux de commande supérieur, avant et arrière du téléviseur

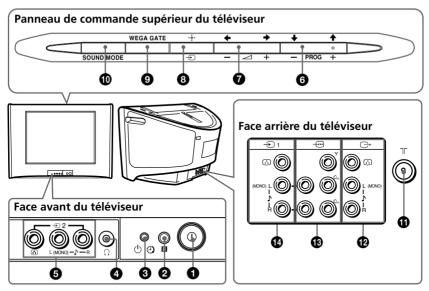


Touche ou connecteur	Fonction	Page
0 0	Mise hors tension ou mise sous tension du téléviseur.	4
2 R	Capteur de la télécommande.	-
3 🕘	Indicateur d´éveil.	11
3 🖰	Indicateur de veille.	4
4 0	Prise pour casque d'écoute.	-
5 →2	Prise d'entrée vidéo 2.	8
6 PROG +/-	Sélection d'un numéro de programmation.	-
7 ⊿+/-	Réglage du volume.	-
8 →	Sélection de l'entrée télévisée ou vidéo.	8
Opérations du menu WE	GA GATE	
6 , 7 +,+,+,	Sélectionner et régler élément.	12
③ ⊹-	Confirmer élément sélectionné.	12
WEGA GATE	Affichez ou désactivez le menu WEGA GATE.	12
10 SOUND MODE	Sélectionnez des options du mode son qui affichent un "5-Band Graphic Equalizer".	10
① T	Prise d'entrée de l'antenne.	8
@ ⊖	Prise de sortie du moniteur.	8
® →⊡	Prise d'entrée vidéo composante.	9
1 →1	Prise d'entrée vidéo 1.	8

■ Raccordement d'appareils en option

Raccordement d'appareils au connecteur d'entrée vidéo (€)

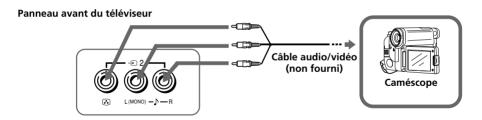


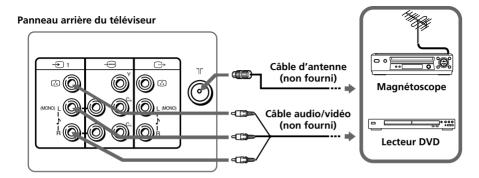

Remarque


• Si vous raccordez un magnétoscope sur la borne \(\sqrt{\text{(antenne)}}\), présélectionnez la sortie de signal du magnétoscope sur la position de programmation 0 du téléviseur (voir page 17).

Raccordement d'appareils aux connecteurs de sortie (→) du téléviseur

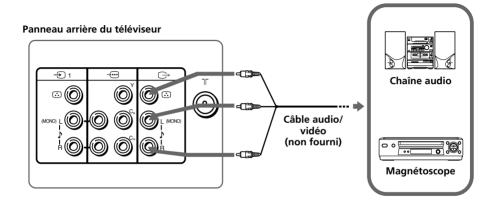


Raccordement au connecteur d'entrée vidéo de l'appareil (🕣)

Panneau arrière du téléviseur

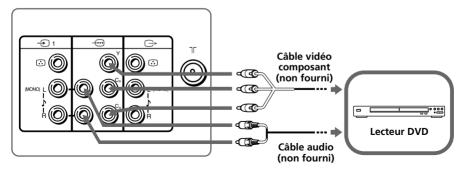

- Si votre lecteur DVD peut émettre des signaux en mode entrelacé et progressif, sélectionnez la sortie à entrelacement lorsque vous raccordez l'appareil à (entrée vidéo du composant) sur votre téléviseur. Celui-ci peut recevoir des signaux entrelacés 525i/60Hz ou 625i/50Hz.
- Les bornes vidéo du composant de votre lecteur DVD sont parfois identifiées par Y/C_B/C_R, Y/P_B/ P_R, Y/C_b/C_r ou Y/B-Y/R-Y.
- Si vous sélectionnez "DVD" sur votre écran de télévision, le signal de ⇔ (sortie du moniteur) ne passera pas correctement. Ceci n'indique aucun problème de fonctionnement.

■ Utilisation de la télécommande et des fonctions de base

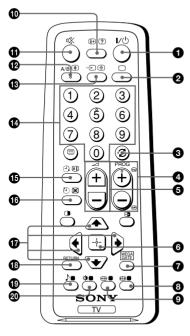


Touche	Description	Page
1 /0	Mise hors tension temporaire ou	- 33
	mise sous tension du téléviseur.	_
2 🗆	Afficher la prise d'entrée active.	_
3 :3	Sautez au dernier numéro de	_
,-	programme qui a été vu pendant au moins cinq secondes.	
4 PROG +/-	Sélection d'un numéro de programmation.	ı
6 ⊿+/-	Réglage du volume.	_
(KV-SW21M81/ SW21M80 uniquement)	Changement de la taille de l'image : "On" (mode grand écran 16:9), "Off".	-
9 😁	Sélection des options du mode ambiophonique: "On", "Simulated", "Off".	15
1 i+	Affichage d'informations à l'écran.	_
● ☆	Coupure du son.	-
13 →	Sélection de l'entrée télévisée ou vidéo.	8
1 0 – 9	Saisie de numéros. Pour les numéros de programmation à partir de 10, entrez le second chiffre dans les deux secondes.	-
Dynamic Standard Standard Coustom	Sélectionnez des options du mode son qui affichent un "5 Band Graphic Equalizer": "Dynamic", "Standard", "Custom"*. * Lorsque le mode "Custom" est sélectionné, vous pouvez récupérer les réglages de la dernière sonores ajustés de l'option de "Sound Adjustment" dans le menu.	15
② ઃ≯	Sélectionnez des options du mode image: "Vivid", "Standard", "Custom"*. * Lorsque le mode "Custom" est sélectionné, vous pouvez récupérer les réglages de la dernière image ajustée de l'option de "Picture Adjustment" dans le menu.	14

Touche	Description	Page
Opérations du menu W	EGA GATE	
6 ⊹	Confirmer élément sélectionné.	12
WEGA GATE	Affichez ou désactivez le menu WEGA GATE.	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sélectionner et régler élément.	
13 RETURN	Retour au niveau précédent.	
Programmateur		
(Minuterie de réveil)	Réglez le téléviseur pour qu'il se mette automatique sous tension en fonction de l'heure souhaitée (max. 12 heures).	_
	Le témoin ① du téléviseur s'allume en orange une fois que vous avez réglé la minuterie de réveil.	
	Si aucune touche ou commande n'est activée au bout d'une heure de fonctionnement avec la minuterie de réveil, le téléviseur se met automatiquement en mode veille.	
(Minuterie d'extinction	Réglez le téléviseur pour qu'il se mette automatiquement hors tension en fonction de l'heure souhaitée (max. 1 heure et 30 min).	-
Télétexte fonctions (L'e	tiquette verte)	
(KV-SW21M81 uniquem	nent)	
 □, □, ⊕, ⋈, ②, ⊕, ⋈, □ (rouge, verte, jaune, bleue) 	Toutes les touches sont utilisées pour utiliser la fonction Teletext.	19
PIP fonctions		
□ , ⊕ , ♦, ♦, ♦, ♦	Ne fonctionne pas sur votre télévision.	_
Fonctionnement stéréo	/ bilingue	
₽ A/B	Ne fonctionne pas sur votre télévision.	_

■ Présentation du navigateur WEGA GATE

WEGA GATE est une passerelle qui vous permet d'accéder aux canaux de télévision préréglés, aux entrées externes raccordées et au menu "Settings".

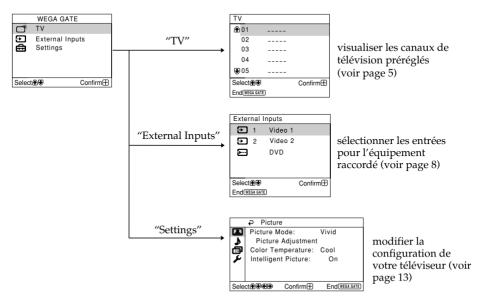

Comment utiliser WEGA GATE



(1) Appuyez sur WEGA GATE pour affichez ou désactivez le menu WEGA GATE.



(2) Appuyez sur ﴿ (ou ◆) pour valider votre sélection ou passer au niveau suivant.



(3) Appuyez sur ♥ ou ♠ pour sélectionner le paramètre souhaité.



(4) Appuyez sur RETURN pour revenir au niveau précédent.

Conseil

 Les touches WEGA GATE,
 ÷ et ♠, ♠, ♠, du panneau de commande supérieur peuvent également être utilisées pour effectuer les opérations ci-dessus.


■ Réglage "Settings"

Vous pouvez modifier la configuration de votre téléviseur à partir de "Settings" dans le menu WEGA GATE.

Appuyez sur le bouton WEGA GATE pour afficher le menu WEGA GATE.

Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner "Settings", puis appuyez sur ♣.

Un apercu des paramètres pouvant être réglés est donné ci-après.



"Picture" (voir page 14)

"Picture Mode": "Vivid" → "Standard" → "Custom"

"Picture Adjustment": "Picture", "Brightness", "Color", "Hue", "Sharpness", "Reset"

"Color Temperature": "Cool" → "Neutral" → "Warm"

"Intelligent Picture": "On" → "Off"



"Sound" (voir page 15)

"Sound Mode": "Dynamic" → "Standard" → "Custom"

"Sound Adjustment": "Adjust", "Reset"

"Balance"

"Intelligent Volume": "On" → "Off"

"Surround": "On" → "Simulated" → "Off"



"Channel Setup" (voir page 16)

"Auto Program"

"Manual Program"

"Program": "00" - "99"

"TV System": "B/G" \rightarrow "I" \rightarrow "D/K" \rightarrow "M"

"VHF Low" /"VHF High" /"UHF"
"Fine": "Auto" → "Manual"

"Signal Booster": "Auto" → "Off"

"Program Sorting/Edit"



"Setup" (voir page 18)

"Language": "English" → "عربي" (Arabe)

"Picture Rotation" (KV-SW21M81 uniquement)

"Video Label": "Video Input", "Label"

"Color System": "Auto" → "PAL" → "SECAM" → "NTSC3.58" →
"NTSC4.43"

"Wake Up Timer Beep": "On" → "Off"

"Factory Settings": "Yes" → "No"

Remarque

• Lorsqu'une fonction est estompée dans le menu, vous ne pouvez pas la sélectionner.

■ Changement du réglage "Picture"

Le menu "Picture" vous permet de changer les réglages de l'image.

- Appuyez sur WEGA GATE et sélectionnez "Settings".
- Assurez-vous que l'icône () "Picture" est sélectionnée, puis appuyez sur 💨.
- 3 Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner l'élément désiré (par exemple "Picture Mode"), puis appuyez sur ♣.

Sélectionnez	Pour
"Picture Mode"	choisir "Vivid", (contraste et netteté), "Standard" (normal) ou "Custom"*.
"Color Temperature"	réglez la teinte de blanc. Choisissez entre "Cool" (teinte bleue), "Neutral" (teinte transparente) ou "Warm" (teinte rouge).
"Intelligent Picture"	optimiser la qualité de l'image. Appuyez sur ♠ ou ♦ pour sélectionner "On", puis appuyez sur ﴿
	Pour annuler, sélectionnez "Off", puis appuyez sur 🔖.

^{*} Vous pouvez ajuster le réglage en fonction de vos préférences sous les options "Picture Adjustment" et "Color Temperature" uniquement lorsque le mode "Custom" est sélectionné.

Réglage les paramètres "Picture Adjustment" sous le mode "Custom"

Appuyez sur ♠ ou ₱ pour sélectionner soit "Picture" (contraste), "Brightness", "Color", "Hue" (tons de couleurs) ou "Sharpness", puis appuyez sur ♣.

"Reset" réinitialise les réglages de votre téléviseur.

- 2 Appuyez sur ♠, ♣, ◆ ou → pour ajuster les réglages du paramètre sélectionné et appuyez sur ♣.
- Répétez les étapes ci-dessus pour régler d'autres paramètres. Les réglages ajustés sont pris en compte lorsque vous sélectionnez "Custom".

- "Hue" ne peut être ajusté que pour le système couleur NTSC.
- La réduction de la netteté "Sharpness" peut également réduire les parasites sur l'image.

■ Changement du réglage "Sound"

Le menu "Sound" vous permet de modifier les réglages du son.

- Appuyez sur WEGA GATE et sélectionnez "Settings".
- 2 Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner l'icône "Sound" (♣), et appuyez ensuite sur ♣.
- 3 Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner l'élément désiré (par exemple "Sound Mode"), puis appuyez sur ♣.

Sélectionnez	Pour
"Sound Mode"	choisir "Dynamic" (tonalités faibles et élevées), "Standard (voix et tonalités élevées) ou "Custom"*.
"Balance"	Appuyez sur ♦ ou ♦ pour accentuer les tonalités de l'enceinte de gauche. Appuyez sur ♠ ou ♦ pour accentuer les tonalités de l'enceinte de droite.
"Intelligent Volume"	ajuster automatiquement le volume de l'ensemble des programmes TV et des entrées vidéo. Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner "On", puis appuyez sur ♣. Pour annuler, sélectionnez "Off", puis appuyez sur ♣.
"Surround"	choisir "On" (ambiophonique), "Simulated" (mono ressemblant au son stéréo), ou "Off".

^{*} Vous pouvez ajuster le réglage en fonction de vos préférences sous l'option "Sound Adjustment" uniquement lorsque le mode "Custom" est sélectionné.

Réglage du paramètre "Sound Adjustment" sous le mode "Custom"

"5-Band Graphic Equalizer" (L'egaliseur Graphique á 5 Bandes) vous permet de régler les paramètres des fréquences sonores du mode "Custom" dans le menu.

- ¶ Vérifiez que "Adjust" est en surbrillance et appuyez sur
 ⊕.

 "Reset" réinitialise les réglages de votre téléviseur.
- 2 Appuyez sur ◆ ou ◆ pour sélectionner la fréquence sonore souhaitée et appuyez sur ◆ ou ◆ pour ajuster le réglage, puis appuyez sur ﴿...

 Les réglages ajustés sont pris en compte lorsque vous sélectionnez "Custom".

- Le réglage d'une fréquence plus élevée affecte les sons aigus et le réglage d'une fréquence inférieure affecte les sons de basses.
- Vous pouvez afficher les réglages directement en utilisant la touche SOUND MODE située sur le panneau de commande supérieur (voir page 7) ou la touche de la télécommande (voir page 10).

Changement du réglage "Channel Setup"

Le menu "Channel Setup" vous permet de prérégler automatiquement les chaînes, de prérégler manuellement les chaînes, classez ou modifiez les canaux.

- Appuyez sur WEGA GATE et sélectionnez "Settings".
- 2 Appuyez sur ♠ ou ♣ pour sélectionner l'icône "Channel Setup" (♠), et appuyez ensuite sur ♣).
- 3 Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner l'élément désiré (par exemple "Auto Program"), puis appuyez sur [♣].

Sélectionnez	Pour
"Auto Program"	présélectionner les chaînes automatiquement.
"Manual Program"	présélectionner manuellement les chaînes souhaitées et les chaînes ne pouvant être présélectionnées automatiquement (voir Présélection manuelle des chaînes à la page 17).
"Program Sorting/Edit"	changez l'ordre d'affichage des canaux sur l'écran, attribuez un numéro de programme, sautez le numéro de programme et bloquez les programmes non souhaités. (reportez-vous à l'étape 3 de la section "Initial Setup" à la page 5).

- Si vous préréglez un numéro de programme verrouillé, ce numéro de programme est automatiquement déverrouillé.
- Si vous triez un programme verrouillé, ce dernier reste verrouillé.

Présélection manuelle des chaînes

- Après avoir sélectionné "Manual Program", sélectionnez le numéro de programmation sous lequel vous voulez présélectionner une chaîne.
 - (1) Assurez-vous que "Program" est sélectionné et appuyez ensuite sur 📳.
 - (2) Appuyez sur ♠ ou ♥ jusqu'à ce que le numéro de programmation voulu pour la présélection apparaisse dans le menu et appuyez ensuite sur ⊕.

Program: 01		
P	TV System:	B/G
	VHF Low	
يو	Fine:	Auto
•	Signal Booster:	Auto

- **7** Sélectionnez la chaîne voulue.
 - (1) Assurez-vous que "VHF Low", "VHF High" ou "UHF" est sélectionné, puis appuyez sur [-].
 - (2) Appuyez sur ♠ ou ♥ jusqu'à ce que l'image de la chaîne voulue apparaisse sur l'écran du téléviseur et appuyez ensuite sur [-}-].
- **3** Si le son de la chaîne voulue paraît anormal, sélectionnez le système de télévision approprié.
 - (1) Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner "TV System" et appuyez ensuite sur 🙌.
 - (2) Appuyez sur ♠ ou ♥ jusqu'à ce que le son devienne normal et appuyez ensuite sur [♣].
- 4 Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité du son et de l'image, vous pouvez l'améliorer à l'aide de la fonction de syntonisation "Fine".
 - (1) Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner "Fine" et appuyez ensuite sur [-}-].
 - (2) Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner "Manual" et appuyez ensuite sur ⊕.
 - (3) Appuyez sur ♠, ♠, ♠ ou ♠ jusqu'à ce que la qualité de l'image et du son soient optimales et appuyez ensuite sur ⊕.
 L'icône + ou du menu clignote pendant la syntonisation.
- 5 Si le signal de télévision est trop puissant (image déformée, image avec des lignes, perturbation du signal) ou faible (image neigeuse), vous pouvez améliorer la qualité de l'image en utilisant la fonction "Signal Booster".
 - (1) Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner "Signal Booster", puis appuyez sur 🙌.
 - (2) Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner "Off" (si l'image est déformée ou s'il y a des lignes sur l'image) ou "Auto" (si l'image est neigeuse), puis appuyez sur [-].

I Changement du réglage "Setup"

Le menu "Setup" vous permet de changer la langue d'affichage des menus, de régler la position de l'image, d'identifier l'appareil raccordé, de sélectionner le système couleur du téléviseur, réglez le bip sonore du programmateur d'éveil et réinitialisez votre téléviseur aux réglages par défaut.

- Appuyez sur WEGA GATE et sélectionnez "Settings".
- Appuvez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner l'icône "Setup" (🎉), et appuvez ensuite sur 🔠.
- Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner l'élément désiré (par exemple "Language"), puis appuvez sur 🔠.

Sélectionnez	Pour
"Language"	changer la langue des menus. Appuyez sur ♠ ou ♦ pour sélectionner "English" ou "عربي" (Arabe), puis appuyez sur ﴿.
"Picture Rotation" (KV-SW21M81 uniquement)	réglage de la position de l'image si elle n'est pas alignée sur l'écran du téléviseur. Appuyez sur ← ou → pour ajuster la position de l'image puis appuyez sur -
"Video Label"	identification de l'appareil raccordé. (1) Sélectionnez "Video Input" et appuyez sur ♣ ou ♥ pour sélectionner l'entrée que vous souhaitez identifier et appuyez sur ♣ ou ♥ pour sélectionner les options d'identification: "Video 1" / "Video 2" / "DVD", "VCR", "SAT", "Game" ou "Edit"*. * Vous pouvez attribuer un nom de votre choix à la vidéo. Appuyez sur ♣ ou ♥ pour sélectionner des caractères alphanumériques pour rédiger l'étiquette, puis appuyez sur ♣.
"Color System"	modifier le système de couleurs. Appuyez sur ♠ ou ♦ pour sélectionner "Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58" ou "NTSC4.43" et appuyez sur ♣. En principe, réglez-le sur "Auto".
"Wake Up Timer Beep"	laissez votre téléviseur émettre un bip sonore lorsqu'il se met automatiquement sous tension à l'aide du programmateur d'éveil. Appuyez sur ♠ ou ♦ pour sélectionner "On", puis appuyez sur ﴿
"Factory Settings"	réinitialisez votre téléviseur aux réglages par défaut. Appuyez ⊕ et appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner "Yes", puis appuyez sur ⊕. Pour annuler, sélectionnez "No", puis appuyez sur ⊕.

Remarques


- Pour être certain que le bip sonore est audible, vous devez régler un niveau sonore approprié sur votre téléviseur et vérifier que ce dernier n'est pas en mode silence.
- Pour arrêter le bip sonore, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécom mande ou du
- panneau de commande supérieur. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant trois minutes, le bip sonore s'éteindra automatiquement.

■ Visualisation du télétexte

► KV-SW21M81 uniquement

Certaines chaînes de télévision diffusent un service appelé Télétexte qui vous permet de recvoir différentes informations, comme par exemple les cours de la bourse et des nouvelles.

Vous pouvez utilisez les touches de la télécommande pour afficher le service Télétext.

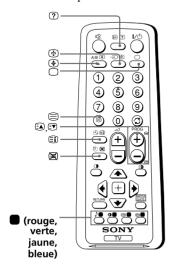

Pour	Procédez comme suit
afficher une page télétexte sur l'image télévisée	Appuyez sur ⊜. Chaque fois que vous appuyez sur ⊜, l'écran change comme suit Télétexte → Télétexte et télévision → Télévision. S'il n'y pas d'émission Télétexte, "100" s'affiche en haut à gauche de l'écran.
vérifier le contenu d'un service de télétexte	Appuyez sur a . Une présentation du contenu de Télétexte, y compris le numéro des pages, apparaît à l'écran.
sélectionner une page de télétexte	Appuyez sur les touches numériques pou introduire le numéro à trois chiffres de la page de télétexte voulue. Si vous avez commis une erreur, réintroduisez le numéro de page correct. Pour accéder à la page précédente ou à la suivante, appuye sur a ou .
marquer une pause	Appuyez sur 😩 pour afficher le symbole "⑤" dans l'angle supérieur gauche de l'écran. Pour reprendre le l'affichage normal Télétexte, appuyez sur ⑤.
révéler des informations dissimulées (par ex., une réponse à un jeu)	Appuyez sur ②. Pour dévoiler les informations, appuyez à nouveau sur la touche.
agrandir l'écran de télétexte	Appuyez sur ⊕. Chaque fois que vous appuyez sur ⊕. l'affichage du télétexte change comme suit: Agrandissement moitié supérieure → Agrandis moitié inférieure → Format normal.
attente d'une page Télétexte tout en regardant une émission de télévision	 (1) Introduisez le numéro de la page de télétexte que vous voulez consulter et appuyez ensuite sur 国. (2) Lorsque le numéro de la page est affiché, appuyez sur 即pour faire apparaître le texte.
sélectionnez un menu FASTEXT ou les cases de couleur	Appuyez sur la touche (rouge, verte, jaune et bleue) correspondant au menu ou au numéro de page souhaité.
mettez le Télétexte hours service	Appuyez sur □.

Remarque

• La fonction FASTEXT ne peut être utilisé que lorsque la diffusion FASTEXT est disponible.

■ Dépannage

Si vous rencontrez un problème quelconque lorsque vous regardez vetre télévision, vous pouvez utiliser la fonction "Factory Settings" ou vous reporter au guide de dépannage ci-dessous. Si le problème persiste, consultez votre revendeur Sony.

Fonction "Factory Settings"

Appuyez sur la touche WEGA GATE. Sélectionnez "Settings", puis passez au menu "Setup" (). Dans le menu "Setup", sélectionnez "Factory Settings". Sélectionnez ensuite "Yes", puis appuyez sur : L'écran du téléviseur se vide pendant quelques secondes, puis le menu "Initial Setup" apparaît. Votre téléviseur sera réglé sur les réglages par défaut, mais certains problèmes peuvent avoir été résolus.

Symptôme	Solutions	
Image neigeuse, Son parasité	 Vérifiez le câble d'antenne et le raccordement au téléviseur, au magnétoscope et à la prise murale (voir page 8). Vérifiez le raccordement de l'antenne. Adressez-vous à votre distributeur Sony pour plus de conseils. Faites apparaître le menu "Channel Setup" et séléctionnez "Manual Program" pour présélectionner à nouveau la chaîne (voir page 17). Affichez le menu "Channel Setup" et réglez le mode "Signal Booster" à "Auto" de "Manual Program" (voir page 17). Essayez à l'aide d'un amplificateur externe. 	
Image distordue, Son parasité	 Coupez ou désactivez l'amplificateur externe s'il est utilisé. Affichez le menu "Channel Setup" et réglez le mode "Signal Booster" à "Off" de "Manual Program" (voir page 17). 	
Bonne image, Son parasité	Affichez le menu "Channel Setup" et sélectionnez le bon système de télévision ("TV System") de "Manual Program" (voir page 17).	
Pas d'image, Pas de son	érifiez la connexion du cordon d'alimentation, de l'antenne et du lagnétoscope (voir page 8). ppuyez sur I/(¹) (alimentation) pour mettre le televiseur sous tension roir page 10). ppuyez sur ① (alimentation principale) du téléviseur pour éteindre le léviseur environ cinq secondes, puis rallumez-le (voir page 7).	
Bonne image, Pas de son		
Lignes pointillées ou zébrures	 N'utilisez pas de sèche-cheveux ou tout autre équipement à proximité du téléviseur. Réglez l'orientation de l'antenne pour réduire les interférences au minimum. Adressez-vous à votre distributeur Sony pour plus de conseils. 	
Images doubles ou "fantômes"	Utilisez une antenna fortement directionnelle. Utilisez la fonction de syntonisation fine ("Fine") (voir page 17). Iérifiez le raccordement de l'antenne. Adressez-vous à votre distributeur ony pour plus de conseils. Coupez ou désactivez l'amplificateur externe s'il est utilisé.	
Pas de couleurs	 Affichez le menu "Picture" et sélectionnez "Custom" sous "Picture Mode", puis réglez le niveau de couleurs "Color" sous "Picture Adjustment" (voir page 14). Faites apparaître le menu "Setup" et vérifiez le réglage du système de couleur ("Color System") (en principe, réglez-le sur "Auto") (voir page 18) Vérifiez le raccordement de l'antenne. Adressez-vous à votre distributeur Sony pour plus de conseils. 	

Symptôme	Solutions		
lmage oblique	 Eloignez les haut-parleurs externes ou tout autre appareil électrique du téléviseur. Faites apparaître le menu "Setup" et ajustez "Picture Rotation" jusqu'à ce que la position de l'image soit optimale (KV-SW21M81 uniquement) (voir page 18). 		
Taches de couleurs anormales • Eloignez les haut-parleurs externes ou tout autre appareil électre téléviseur. Ne déplacez pas le téléviseur lorsque le téléviseur es Appuyez sur ① (alimentation principale) du téléviseur pour été téléviseur pendant environ 15 minutes, puis rallumez-le. L'affichage du télétexte n'est pas complet (image neigeuse ou doubles images). (KV-SW21M81 uniquement) • Vérifiez le câble d'antenne et le raccordement au téléviseur, au magnétoscope et au mur (voir page 8). • Ajustez l'orientation de l'antenne. Adressez-vous à votre distrib pour plus de détails. • Affichez le menu "Channel Setup" et réglez le mode "Signal Bo" Auto" de "Manual Program" (voir page 17). • Essayez à l'aide d'un amplificateur externe. • Utilisez la fonction de syntonisation fine ("Fine") (voir page 17) • Comptez le nombre de clignotements de l'indicateur (veille). sur ① (alimentation) pour mettre le téléviseur hors tension. Cor centre technique Sony le plus proche.			
		Il arrive que l'écran du téléviseur devienne vide un peu plus longtemps que d'habitude lors du changement des canaux.	
		Le châssis du téléviseur craque.	Les variations de température ambiante peuvent entraîner une dilatation ou une contraction du châssis du téléviseur. Ceci n'indique aucun problème de fonctionnement.
Un "boom" retentit lors de la mise sous tension du téléviseur.	La fonction de démagnétisation du téléviseur est opérante. Ceci n'indique aucun problème de fonctionnement.		

تحذيرات

- يحتوى التلفزيون بداخله على فولطبة كهربائية عالية لدرجة الخطورة.
 - فولطية تشغيل التلفزيون: تيار متردد ١١٠ ٢٤٠ فولت.
- لا تدخا, كابا, الطاقة الا بعد الانتهاء من اجراء التوصيلات الاخرى؛ وإلا سوف ينساب مقدار ضئيل من التيار من خلال الهوائي والاطراف الاخرى الى الارضى.

لسلامة الأطفال، لاتترك الاطفال وحدهم

مع التلفزيون. لا تسمح للاطفال بالصعود

لا تعمد الى تشغيل التلفزيون اذا سقط فيه

اي سائل او جسم صلب. إفحص التلفزيون

لدى فني مختص على الفور.

• لتجنب تسرب البطارية وتلف موجه التحكم، ازل البطاريات من موجه التحكم اذا لم تستعمله لعدة ايام. اذا لامسك اي سائل تسرب من البطاريات، فوراً اغسله بالماء.



لسلامتك الشخصية، لاتلمس اي جزء من



التلفزيون، وسلك التيار وكابل الهوائي اثناء نوبات البرق.



لاتضع أية أشياء على التلفزيون. يجب



عدم تعريض الجهاز إلى تساقط قطرات الماء أو رذاذ الماء ويجب عدم وضع أشياء مملوءة بالسوائل، مثل فازات الزهور على



لا تتسبب في اعاقة او انسداد مسار فتحات تهوية التلفزيون. لا تعمد الى تركيب التلفزيون في حيز مغلق، مثل دو لاب كتب او دولاًب في الحائط.



يوصى باستخدام التلفزيون للاستعمال المنزلي فقط. لاتستعمل التلفزيون في مركبة او في مكان معرض لغبار شديد او حرارة او رطوبة او اهتزازات.



لتفادي خطر الحريق والصدمات

الكهربائية، لا تعرّض التلفزيون للمطراو

ضع التلفزيون على طاولة ثابتة تستطيع

تحمل وزن التلفزيون. تأكد من أن سطح

حامل التلفزيون مستووأن السطح أعرض

من قاعدة التلفزيون السفلية.

لا تعمد الى توصيل عدد كبير من الاجهزة بنفس مأخذ التيار الكهربائي. لا تتسبب في تلف سلك التيار الكهرباًئي.

البلل.



لاتفتح الهيكل الخارجي والغطاء الخلفي للتلفزيون لأنه يحتوى بداخله على فولطية عالية ومواد خطيرة اخرى. اسند اعمال الصيانة ونقل التلفزيون للفني المختص.



نظف التلفزيون باستعمال قطعة قماش ناعمة جافة. لا تستعمل البنزين او الثنر او اي كيماويات اخرى لتنظيف التلفزيون. لاتلصق أية مادة (مثل شريط لاصق، شريط السيلوفان، صمغ) على كابينة التلفزيون المصبوغة (فضي). لا تخدش انبوب الصورة (الشاشة).



اسحب سلك التيار للخارج بواسطة القابس، لاتسحب سلك التيار نفسه. حتى لو اوقفت تشغيل التلفزيون، فهو لايزال موصلا بمصدر قدرة التيار المتردد (المأخذ الرئيسي) مادام كابل القدرة مقبوسا. افصل التلفزيون قبل نقله او اذا رغبت بعدم استعماله لعدة ايام.

جدول المحتويات


٤	تأمين التلفزيونتأمين التلفزيون
٤	
	اعداد التلفزيون ("تجهيز اولى")
	و. لوحات التحكم العلوية والأمامية والخلفية للتلفزيون
	قوصيل الاجزاء ١ لإختيارية
	و "يا" إستعمال وحدة التحكم عن بعد والوظائف الأساسية
	التعريف بالملاّح WEGA GATE
١٣	
	تغيير تهيئة "صورة"
	تغيير تهيئة "صوت"
	تغيير تهيئة "إعداد القناة"
	مشاهدة نشرات تليتكست
	دليل تحرّي الخلل وإصلاحه
	ين وي ن عو المواصفات

AR

ا تأمين التلفزيون

لمنع سقوط التلفزيون، استعمل المزودة المزود، والملازم والشريط لتثبيت التلفزيون. لا تستعمل اي براغي غير تلك المزودة. استعمال براغي غير تلك المزودة يمكن إن يتسبب في تلف التلفزيون.





ضع حبلا او سلسلة خلال الملزمة. (1) ثبت ملزمة واحدة على الجدار او على العمو د والملزمة الاخرى على الثقب المزود الموجود في مؤخرة التلفزيون.



البدء




ادخل البطاريات (المزودة) في داخل موجه التحكم.

ملاحظة



الخطهة 2




ارشاد مفيد

مكنك ايضاً توصيل التلفزيون بالمعدات الاختيارية الاخرى (انظر صفحة ٨).


الخطوة 3



ملاحظة



الخطوة 4









■ اعداد التلفزيون ("تجهيز اولى")

عند تشغيلك التلفزيون لأول مرة، سوف تظهر قائمة "Initial Setup" ("تجهيز اولي"). يمكنك تغيير لغة القائمة، واجراء التهيئة المسبقة لقنوات التلفزيون بشكل تلقائي، وفرز او تحرير القنوات وضبط موقع الصورة باستعمال الأزرار الموجودة على موجه التحكم عن بعد او على لوحة التحكم العلوية للتلفزيون.

1 اضغط ↑ او ◄ لاختيار لغة القائمة المرغوبة، ثم اضغط ... تظه لغة القائمة الم غه بة.



2 اضغط ↑ او ♦ لاختيار "نعم"، ثم اضغط ⊕ لاجراء التهيئة المسبقة التلقائية للقنوات.

سوف تشير الشاشة الى تقدم التهيئة المسبقة التلقائية.

بعد توليف وخزن جميع القنوات المتوفرة، تظهر قائمة "تنظيم/ تحرير البرامج" تلقائياً على الشاشة.

لتخطى التهيئة المسقة التلقائية القناة، اختر "لا"، ثم اضغط 💮.

اذا ظهرت رسالة "لاتوجة قناة. الرجاء توصيل الكيبل/ الهو ائي"، افحص توصيلات التلفزيون، ثم اضغط ﴿.



3 تتيح لك قائمة "تنظيم/تحرير البرامج" بفرز وتحرير القنوات.

- a) اذا رغبت الاحتفاظ بالقنوات على الوضع الحالي،
 اضغط WEGA GATE للخروج.
- b) اضغط ↑ او ♥ لاختيار رقم البرنامج مع القناة التي تود تغييرها. تظهر القناة المختارة على الشاشة.
 - c) اذا رغبت بخزن القنوات بترتيب مختلف:
 - 1) اضغط ♦ للدخول في وضع الفرز.
- 2) اضغط ↑ او ▼ لاختيار رقم موقع جديد للبرنامج للقناة المختارة، ثم اضغط ◄.

ق تغظير/تحرير البرامج PROS علق 10 € علق 20 غلق 20 غلق 30 غلق 30 الله علق 30



اعداد التلفزيون ("تجهيز اولي") (يتبع)

- d) اذا رغبت بتحرير القنوات، اضغط 🔂 لتغيير وضع التحرير.
 - اضغط ♦ حتى يتم تظليل وضع التحرير الذي تريده: النوع، تخطى، 🕻 (رمز الحجب). ثم اضغط 🔂.
 - 1) لوضع النوع، اضغط ♦ او ♦ لاختيار الحروف الأبجدية للعلامة. ثم اضغط 🖟.
- 2) لتخطى رقم البرنامج، اضغط ♦ او ♥ لاختيار "فتح". ثم اضغط ﴿. يكنك تخطى رقم هذا البرنامج عند استعمال -/+ PROG.
 - 3) لحجب رقم البرنامج غير المرغوب، اضغط
 - e) كرر الخطوات (b الى (b اذا رغبت بتغيير القنوات الأخرى. اضغط WEGA GATE للذهاب الى القائمة التالية.





تنظیم/تحریر البرامج PROG علق فاشع 2 03 03 04 05 0	
- غلق 02 - غلق 30 - غلق 40	
- غلق ۔۔۔۔ 03 - غلق ۔۔۔۔ 90€	
- غلق 04	
وضيفية التحرير	
∰خروج ⊕نأكبد ، الهاهدادنبار	21.512

-	- -			
	دوران الصورة			
	€t t			
	∰اختيار	⊞ناكيد	(<u>REGA GATE)</u> إنهاء	
-				

فجهيذ اولي	
	إظهار القائمة مستقبلا؟
	نعم
	Х
کی اختیار	⊞ تاكيد

اذا كانت الخطوط الموجودة في اعلى واسفل القائمة مائلة اضغط ♦ او ♦ لضبطها، ثم اضغط 🕣 (الموديل KV-SW21M81 فقط).

اذا لم يكن الضبط ضرورياً، ثم اضغط ﴿.


لتفادي ظهور قائمة "تجهيذ اولى" مرة اخرى عند قيامك بتشغيل التلفزيون باستعمال ①، اضغط ♦ او ♦ لاختبار "لا"، ثم اضغط 🖟 .

لكي تظهر القائمة مرة اخرى، اختر "نعم"، ثم اضغط ج.

ار شادات مفندة

• يمكنك الانتقال حالاً الى نهاية قائمة "تجهيذ اولى" بو اسطة ضغط WEGA GATE.


الوحات التحكم العلوية والأمامية والخلفية للتلفزيون

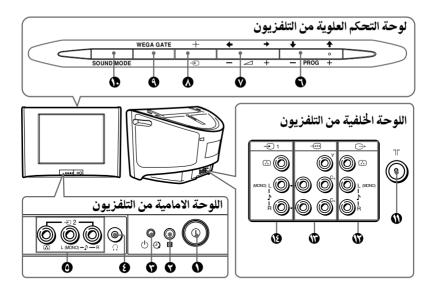


الصفحة	الوظيفة	زر/طرف
٤	ايقاف او تشغيل التلفزيون.	0 0
-	مستشعر موجه التحكم عن بعد.	R Q
11	مؤشر الاستيقاظ.	.
٤	مؤشر الانتظار.	் 6
-	مقبس سماعات الرأس.	Ω
٨	طرف دخل الصورة ٢.	- ⊇2 0
-	اختيار رقم البرنامج.	PROG +/-
-	ضبط مستوى الصوّت.	∠ +/- ◊
٨	اختيار دخل التلفزيون او الفيديو.	€ 0
	W	تشغيلات قائمة EGA GATE/
17	اختيار وضبط البنود.	+:+: +: + Ø: 0
١٢	تثبيت البنود المختارة.	-÷- (
١٢	عرض أو الغاء قائمة WEGA GATE.	WEGA GATE 4
١.	اختيار خيارات وضع الصوت مع عرض "5-Band Graphic Equalizer".	SOUND MODE ()
٨	طرف دخل الهوائي.	7 - 0
٨	طرف خرج المراقبةً.	○ • Ø
٩	طرف دخلّ الفيديو المركب.	`
٨	تطرف دخل الفيديو ١.	- ⊇1 ®

■ توصيل الاجزاء الإختيارية

توصيل طرف دخل الفيديو (🕣)




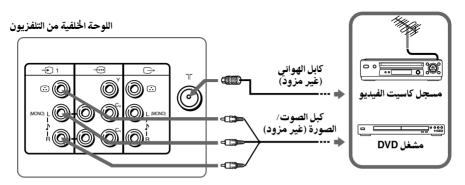

ملاحظة


• اذا قمت بتوصيل مسجل كاسيتات فيديو بطرف ٦٢ (دخل الهوائي)، قم بعمل التهيئة المسبقة لخرج الإشارة من مسجل كاسيت الفيديو الي موضع البرنامج صفر في التلفزيون (انظر صفحة ١٧)

توصيل طرف خرج المراقبة (🗁)

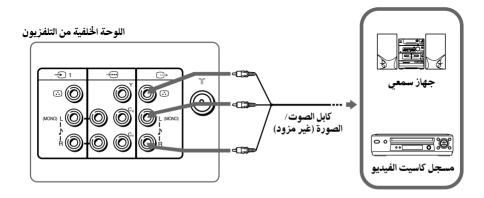

التوصيل بطرف دخل مكونات الفيديو (🕣)

اللوحة الخلفية من التلفزيون

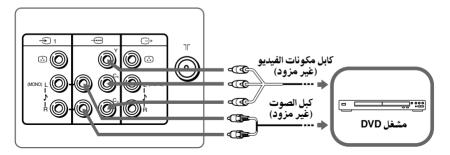


ملاحظات

- اذا كان مشغلك DVD يتمكن من اخراج وضع الاشارات المتداخلة والمتدرجة، اختر الخرج المتداخل عند التوصيل
 ب → (مكونات دخل الفيديو) على التلفزيون. يستلم تلفزيونك اما اشارات التداخل 1525/ ٢٠هرتز او 1625/625
 ٥هرتز.
 - تكون اطراف مكونات الفيديو الموجودة على مشغل DVD في بعض الاحيان معروفة بالعلامات Y/B-Y/R-Y او Y/PB/CR و Y/B-Y/R-Y.
- اذا اخترت "DVD" على شاشة التلفزيون، لاتخرج الاشارة من → (خرج المراقبة) بصورة صحيحة. ولا يعتبر هذا دليلاً على وجود الخلل.

ا إستعمال وحدة التحكم عن بعد والوظائف الأساسية


الصفحة	الوصف	الزر
-	التوقف المؤقت للتلفزيون او تشغيله.	I/Ů 0
-	عرض برنامج التلفزيون.	O O
-	الانتقال الى رقم آخر برنامج تمت مشاهدته لمدة خمس ثواني على الأقل.	∂ 0
-	اختيار رقم البرنامج.	PROG +/- (3
-	ضبط مستوى الصوت.	∠ +/− (0
-	تظغيير حجم الصورة: فتح" (الوضع العريض 16:9)، "غلق".	♦ ∰ (لموديل /KV-SW21M81 (SW21M80 فقط)
10	اختيار خيارات الوضع المحيطي: "فتح"، "شبيه"، "غلق".	⊕ •
-	عرض المعلومات على الشاشة.	i+ ()
-	كتم الصوت.	∞
٨	اختيار التلفزيون او دخل الفيديو.	→ 🐠
-	ارقام الدخل. برای شماره برنامه های ۱۰ و بیشتر، رقم دوم را باید در کمتر از دو ثانیه وارد نمایید.	0-9
10	اختيار خيارات وضع الصوت مع عرض "5-Band Graphic Equalizer": "ديناميكي"، "قياسي"، "اختياري"*. * عند اختيار وضع "اختياري"، يمكنك استلام التهيئات المضبوطة الاخيرة من خيار "ضبط الصوت" في القائمة.	المسلم ا
١٤	اختيار خيارات وضع الصورة: "ساطعة"، "قيناسي"، "اختياري"*. * عند اختيار وضع "اختياري"، يمكنك استلام التهيئات المضبوطة الاخيرة من خيار "ضبط الصورة" في القائمة.	 ⊅⊧ ⊙

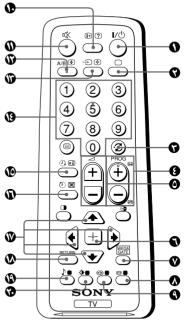

الصفحة	الوصف	الزر
	شغيلات قائمة WEGA GATE	
١٢	تثبيت البنود المختارة.	₩ 0
	عرض أو الغاء قائمة WEGA GATE.	WEGA GATE ♥
	اختيار وضبط البنود.	4 · + · + · • · •
	لعودة الى المستوى السابق.	RETURN 🐠
		تشغيلات المؤقت
_	ضبط التلفزيون تلقائياً لكي يشتغل وفقاً الى الوقت المرغوب	0 ©
	(الحد الاقصى ١٢ ساعة). عندما تقوم بضبط مؤقت ايقاظ	(مؤقت إيقاظ)
	يضيء مؤشر ك باللون الكهرماني على التلفزيون. اذا لم يتم ضغط	
	اية أزرار او مفاتيح للتحكم لمدة تزيد عن ساعة واحدة من تشغيل	
	التلفزيون باستعمال مؤقت ايقاظ، يدخل التلفزيون وضع الانتظار	
	تلقائيا.	
_	ضبط التلفزيون لكي يتوقف تلقائياً وفقاً الى الوقت المرغوب	4 6
	(الحد الاقصى ساعة واحدة و ٣٠ دقيقة).	(مؤقت نوم)
		تشغيلات التلتكست (علامة خ
		(لموديل KV-SW21M81 فقط)
١٩	جميع الأزرار التي تستعمل لتشغيلات التليتكست.	
		· (a) (b) (c)
		
		تشغيلات الصورة الثنائية PIP
_	لايعمل مع تلفزيونك.	€, ♦, ♦, ♦,
		تشغيل الاستريو/الثنائي اللغة
-	لايعمل مع تلفزيونك.	A/B 😘

ا التعريف بالملاّح WEGA GATE

أن WEGA GATE هو المنفذ الذي يتيح لك الدخول على قنوات التلفزيون المضبوطة مسبقاً، والدخل الخارجي الموصل وقائمة "إعدادات".

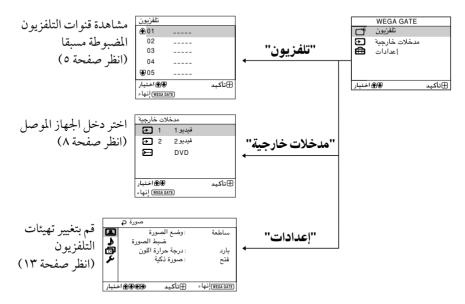

كيفية استعمال WEGA GATE



(۱) اضغط WEGA GATE لعرض او الغاء WEGA GATE.



 (۲) اضغط ﴿ (او ﴿) لتوكيد اختيارك او انتقل الى المستوى التالى.



(٣) اضغط ♦ او ♦ لاختيار البند المرغوب.



(٤) اضغط RETURN للرجوع الى المستوى السابق.

ارشادا مفيد

يمكن ايضاً استعمال الازرار WEGA GATE و → و ♣, ♣, ♦, ♦ الموجودة على لوحة التحكم العلوية للتشغيلات اعلاه.

■ ضبط "إعدادات"

تستطيع تغيير تهيئات التلفزيون من "إعدادات" في قائمة WEGA GATE. اضغط زر WEGA GATE لعرض قائمة WEGA GATE. اضغط زر ♦ أو ♥ لاختيار "إعدادات" واضغط ۞. فيمايلي نظرة عامة حول البنود التي يمكن ضبطها.

	صورة 🗗		
(a)		: وضع الص	ساطعة
7	سورة سورة	ساطف	
á	رة اللون رة اللون	بارد	
1	ية	فتح	
1			Č
فتيار	-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	⊕تأكيد	(WEGA GATE) إنهاء

"صورة" (انظر صفحة ١٤)
"وضع الصورة": "ساطعة" ← "قياسي" ← "اختياري"
"ضبط الصورة": "الصورة"، "ساطع"، "اللون"، "لون NTSC"، "حاد"،
"إعادة ضبط"
"درجة حرارة اللون": "بارد" ← "محايد" ← "دافيع,"

مىوت ⊊					
Ð	وت	: وضع الص	ديناميكي		
P	ط الصوت	ضب			
3		■ التوازن			
٦	ئى	: الصرت الذَّ	غلق		
	,	: صوت محيطم	غلق		
(WEGA GATE) إنهاء ⊕ تأكيد ⊕ ∰ أختيار					

"صوت" (انظر صفحة ١٥)
"وضع الصوت": "ديناميكي" → "قياسي" → "اختياري"
"ضبط الصوت": "التوضيح"، "إعادة ضبط"
"التوازن"

"الصّوت الذكي": "فتح" → "غلق" "موت محيطي": "فتح" → "شبيه" → "غلق"

"صورة ذكية": "فتح" → "غلق"

إعد اد الشناة ◘ - حبط تلقائي - حبط يدوي - حبط يدوي - تنظيم/تمرير البرامج - تنظيم/تمرير البرامج - علاية التنظيم/تمرير البرامج

"إعداد القناة" (انظر صفحة ١٦)

"ضبط تلقائي"
"ضبط يدوي"
"برنامج ": "99" - "00"
"نظام البث": "B/G" → "I" → "D/K" → "M"
"منخفض VHF"/"عالي UHF"/"VHF"
"توضيح القناة": "تلقائي" → "يدوي"
"مضخم إشارة": "تلقائي" → "غلق"
"تنظم/ تحرير البرامح"



"تجهيز" (انظر صفحة ١٨)

"اللغة، Language": (إنجليزي) "English" → "عربي" "دوران الصورة" (لموديل KV-SW21M81 → "فقط) "نوع الفيديو": "دخل الفيديو"، "النوع" "نظام اللون": "تلقائي" → "PAL" → "SECAM" → "NTSC3.58" →

> "نغمة المنبه": "فتح" → "غلق" "اعدادات المصنع": "نعم" → "لا"

ملاحظة

• عندما تكون الخاصية معتمة في القائمة، لايكن اختيارها.

تغيير تهيئة "صورة"

تتيح لك قائمة "صورة" ضبط تهيئات الصورة.

¶ اضغط WEGA GATE واختر"إعدادات".

2 تأكد من اختيار علامة "صورة" (٤)، ثم اضغط زر ⊕.

3 اضغط 4 او ♦ لاختيار البند المرغوب (على سبيل المثال، "وضع الصورة")، ثم اضغط ﴿.

اختر	لاجل
"وضع الصورة "	اختيار "ساطعة" (التباين والحدة)، "قياسي" (عادي) او "اختياري" *.
"درجة حرارة اللون"	ضبط اللون الأبيض الخفيف. اختر اما "بارد" (لون ازرق خفيف) او "محايد" (لون خفيف طبيعي) او "دافيئ" (لون احمر خفيف).
"صورة ذكية"	افضل نوعية للصورة.
	اضغط ↑ او ♦ لاختيار "فتح"، ثم اضغط ٢٠٠٠.
	للالغاء، اختر "غلق"، ثم اضغط 诤.

^{*} يمكنك ضبط التهيئة حسب تفضيلك الشخصي في اختيارات "ضبط الصورة" و "درجة حرارة اللون" عند اختيار وضع "اختياري" فقط.

ضبط بنود "ضبط الصورة" تحت وضع "اختياري"

1 اضغط ← أو ← لاختيار أما "الصورة" (تباين)، "ساطع"، "اللون"، "لون NTSC" (درجة الالوان) أو "حاد"، ثم اضغط ⊕.

يؤدي اختيار "اعادة ضبط" الى ضبط تلفزيونك على تهيئة المصنع.

2 اضغط ♦، ♦، ♦ او ♦ لضبط تهيئة البند الذي اخترته، ثم اضغط ⊕.

يتم استقبال التهيئات التي تم تعديلها عند اختيار بند "اختياري".

ملاحظات

- يمكن ضبط "لون NTSC" لنظام الوان NTSC فقط.
- يمكن ان يؤدي تقليل "حاد" الى تقليل ضوضاء الصورة ايضاً.

I تغيير تهيئة "صوت"

تتيح لك قائمة "صوت" تعديل تهيئات الصوت.

- ¶ اضغط WEGA GATE واختر "إعدادات".
- 2 اضغط ← او + لاختيار علامة "صوت" (﴿)، ثم اضغط ⊕.
- 3 اضغط 4 او + لاختيار البند المرغوب (مثلاً "وضع الصوت")، ثم اضغط ⊕.

	· -
إختر	لأجل
"وضع الصوت"	اختيار "ديناميكي" (نغمات عالية ومنخفضة)، "قياسي" (اصوات ونغمات عالية) او "اختياري"*.
"التوازن"	اضغط ← او ♦ لتشديد صوت السماعة اليسرى. اضغط ← او ♦ لتشديد صوت السماعة اليمني.
"الصوت الذكي"	ضبط مستوى الصوت تلقائياً لجميع برامج التلفزيون ودخل الفيديو.
	اضغط ↑ او ♦ لاختيار "فتح"، ثم اضغط ﴿.
	للالغاء، اختر "غلق"، ثم اضغط 🔄.
"صوت محيطي"	اختر أما "فتح" (المحيطي)، "شبية" (ستيريو شبيه بالصوت الاحادي) يا "غلق".

^{*} يكنك ضبط التهيئة حسب تفضيلك الشخصي في خيار "ضبط الصوت" عند اختيار وضع "اختياري" فقط.

"ضبط الصوت" الموجود تحت وضع "اختياري"

تتيح لك خاصية "5-Band Graphic Equalizer" (الوازن البياني زوه نطاقات) بضبط تهيئات ترددات الصوت لوضع "اختياري" الموجود في القائمة.

- 1 تأكد من تظليل بند "التوضيح"، ثم اضغط ⊕.
- ان اختيار "إعادة ضبط" يؤدي الى ضبط تلفزيونك على تهيئة المصنع.
- 2 اضغط ← او ← لاختيار تردد الصوت المرغوب، ثم اضغط ♦ او ♦ لضبط التهيئة واضغط ⊕. يتم استقبال التهيئات التي تم تعديلها عند اختيار بند "اختياري".

ملاحظات

- عندما تقوم بتعديل التردد العالي، سوف يؤثر على الطبقات الصوتية العالية وعندما تقوم بضبط التردد المنخفض سوف يؤثر على الطبقات الصوتية الواطئة.
- يمكنك عرض التهيئات مباشرةً باستعمال زر SOUND MODE الموجود على لوحة التحكم العلوية (انظر صفحة ٧) او زر (للوجود بوحدة التحكم عن بعد (انظر صفحة ١٠).

تغيير تهيئة "إعداد القناة"

تتيح لك قائمة "إعداد القناة" باجراء التهيئة المسبقة التلقائية للقنوات، او التهيئة المسبقة اليدوية للقنوات وفرز او تحرير القنوات.

- اضغط WEGA GATE واختر "إعدادات".
- اضغط 4 او ♦ لاختيار علامة "إعد اد القناة" (ඛ)، ثم اضغط زر ඛ. 2
- اضغط ↑ او ♦ لاختيار البند المرغوب (مثلاً "ضبط تلقائي")، ثم اضغط زر ... 3

	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
إختر	لأجل
"ضبط تلقائي"	اعادة توليف القنوات تلقائياً.
"ضبط يدوي"	اجراء التهيئة المسبقة اليدوية للقنوات المرغوبة وللقنوات التي لايمكنك اجراء التهيئة المسبقة التلقائية لها (راجع فقرة ا لتهيئة المسبقة اليدوية للقنوات في صفحة ١٧).
"ننظيم/ تحرير البر امج"	تغيير الترتيب الذي تظهر به القنوات على الشاشة، ووضع علامة لرقم البرنامج، وتخطي رقم البرنامج وحجب البرامج غير المرغوبة (انظر الخطوة 3 من قسم "تجهيذ اولي" في صفحة ٥).

- اذا قمت بالضبط المسبق لرقم برنامج مقفل، يتم فتح القفل عن رقم ذلك البرنامج تلقائياً.
 اذا قمت بفرز برنامج تم حجبه، فأن ذلك البرنامج يبقى محجوباً.

التهيئة المسبقة اليدوية للقنوات



بعد اختيار "ضبط يدوي"، اختر رقم البرنامج الذي ترغب بضبط القناة عليه مسبقاً.

- (1) تأكد من اختيار "برنامج"، ثم اضغط زر 🔂.
- (2) إضغط ♦ او ♦ لحين ظهور رقم البرنامج الذي ترغب بضبطه مسبقاً على القائمة، ثم اضغط زر ﴿.

2 اختر القناة المرغوبة.

- (1) إضغط 4 او ♦ لاختيار "منخفض VHF" او "عالى VHF" او "UHF"، ثم اضغط أ.
- (2) إضغط ♦ أو ♦ لحين ظهور صورة القناة المرغوبة على شاشة التلفزيون، ثم إضغط زر ﴿.

اذا كان صوت القناة المرغوبة غير عادي، اختر نظام التلفزيون الملائم.

- (1) إضغط 4 او ♦ لاختيار "نظام البث"، ثم اضغط زر أ.
- (2) إضغط ♦ او ♦ الى ان يصبح الصوت عادياً ثم اضغط زر أ.

4 اذا لم تقتنع بجودة الصورة والصوت، يمكنك تحسينهما باستعمال ميزة توليف "توضيح القناة".

- (1) اضغط 4 او ♦ لاختيار "توضيح القناة"، ثم اضغط زر ﴿.
 - (2) اضغط 4 او لاختيار "يدوى"، ثم اضغط زر أ.
- (3) اضغط ♦ او ♦ و ♦ الى ان تحصل على جودة افضل للصورة والصوت، ثم اضغط ﴿.. تومض العلامة + او الموجودة على القائمة اثناء التوليف.

5 اذا كانت اشارة التلفزيون قوية جداً (تتشوه الصورة؛ صورة مع خطوك؛ تداخل الاشارة) او ضعيفة (صورة ثلجية)، بمقدورك تحسين جودة الصورة باستعمال خاصية "مضخم إشارة".

- (1) اضغط ♦ او ♦ لاختيار "مضخم إشارة"، ثم اضغط ۞.
- (2) اضغط ♦ او ♦ لاختيار اما "غلق" (تتشوه الصورة؛ صورة مع خطوك؛ تداخل الاشارة) او "تلقائي" (للصورة الثلجية)، ثم اضغط ⊕.

تغيير تهيئة قائمة "تجهيز"

تتيح لك قائمة "تجهيز" بتغيير لغة القائمة، وضبط موقع الصورة، ووضع علامة الجهاز الموصل، واختيار نظام الألوان، وضبط نغمة مؤقت الايقاظ واعادة ضبط التلفزيون على تهيئات المصنع.

1 اضغط WEGA GATE واختر "إعدادات".

2 اضغط ♦ او ♦ لاختيار علامة "تجهيز" (عر)، ثم اضغط ⊕.

3 اضغط ♦ او ♦ لاختيار البند المرغوب (مثلا "اللغة/Language") ثم اضغط ⊕.

ختر	لأجل
اللغة/Language"	تغيير لغة القائمة.
	اضغط ♦ او ♦ لاختيار اما "English" (إنجليزي) او "عربي "، ثم اضغط ﴿.
'دوران الصورة"	ضبط موقع الصورة عندما تكون غير محاذية لشاشة التلفزيون.
لموديل KV-SW21M81 قط)	اضغط ♦ أو ♦ لضبط موقع الصورة، ثم اضغط ﴿ أَ.
انوع الفيديو"	علامة المعدات الموصلة.
	(1) اختر "دخل الفيديو" واضغط 🔄.
	اضغط ♦ او ♦ لاختيار الدخل الذي تريد وضع العلامة له، ثم اضغط ؈.
	(2) اختر "النوع" واضغط أن، ثم اضغط ♦ او ♦ لاختيار موضع العلامة:
	"فيديو 1"/"فيديو 2"/"DVD"، "فيديو"، "ستالايت"، "ألعاب" او "تحرير"*.
	* يمكنك تحرير علامة الفيديو على الأسم المفضل. اضغظ ♦ او ♦ لاختيار
	الحروف حسب التسلسل الالفبائي، ثم اضغط 🕝.
تظام اللون"	اختيار نظام اللون.
,	اضغط 4 او ♦ لاختيار اما "تلقائي" او ٍ "PAL" او "SECAM" او "NTSC3.58" او
	"NTSC4.43"، ثم اضغط 🕣. عادةً، اضبطه على "تلقائي".
انغمة المنبه"	يتيح لتلفزيونك باصدار صوت بيب عندما يشتغل التلفزيون تلقائياً باستعمال مؤقت الايقاظ.
	اضغط ♦ او ♦ لاختيار "فتح" ، ثم اضغط ﴿.
	للالغاء، اختر "غلق"، ثم اضغط 🕆.
اعدادات المصنع"	اعادة ضبط تلفزيونك على تهيئات المصنع.
C	اضغط أو و اضغط 4 او ♦ لاختيار "نعم"، ثم اضغط ك.
	للالغاء، اختر "لا"، ثم اضغط أ].

ملاحظات


- لضمان سماع صوت البيت، يجب ضبط صوت التلفزيون على مستوى ملائم وتأكد من عدم التلفزيون في حالة كتم الصوت.
 - لايقاف صوت البيب، اضغط أية ازرار موجودة على موجه التحكم عن بعد او على لوحة التحكم العلوية.
 - اذا لم يتم ضغط أي زر لمدة ثلاث دقائق، سوف يتوقف صوت البيب تلقائياً.

مشاهدة نشرات تليتكست

◄ لموديل KV-SW21M81 فقط

بعض محطات التلفزيون تبث معلومات خدمية تطلق عليها تسمية التليتكست والتي تتيح لك استلام معلومات متنوعة، مثل تقارير سوق الاسهم المالية والاخبار.

يكنك استعمال الازرار الموجودة على الموجه لمشاهدة التليتكست.

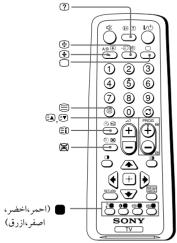

لکي يتم	 إفعل الأتي
عرض صفحة تليتكست على صورة التلفزيون	اضغط €. كلما قمت بضغط الزر € تتغير الشاشة كما يلي: تليتكست ← تليتكست وصورة التلفزيون ← صورة التلفزيون. اذا لم يوجد بث التليتكست، تعرض "100" في الركن العلوي الايسر من الشاشة.
التحقق من محتويات خدمة تليتكست	اضغط 🗐. نظرة عامة حول محتويات التليتكست، من ضمنها ارقام الصفحة، تظهر على الشاشة.
اختیار صفحة تلیتکست	اضغط ازرار الارقام لادخال رقم الصفحة المكون من ٣ خانات لصفحة تلبتكست المرغوبة. اذا اخطأت في ادخال الارقام، ادخل رقم الصفحة الصحيح من جديد. للإنتقال الى الصفحة السابقة او اللاحقة، اضغط ▲ ا و الـ
احتفظ بعرض التليتكست (التوقف المؤقت)	اضغط ﴿ لَعُرض الرمز " ﴿ على عارضة التليتكست في الركن العلوي الايسر من الشاشة. لاستثناف المشاهدة العادية للتليتكست، اضغط ﴿ ﴾.
كشف المعلومات المخفاة (مثل اجابات الاسئلة الاختبارية)	اضغط ⑦. الإخفاء المعلومات، إضغط الزر مرة اخرى.
تكبير عرض نشرة تليتكست	اضغط ﴿ . كلما قمت بضغط ﴿ ، يتغير عرض نشرة تليتكست كما يلي: تكبير النصف السفلي ← لكبير النصف السفلي ← المقاس العادي.
الاستعداد لتشغيل صفحة التليتكست اثناء مشاهدة البرنامج التلفزيوني	(١) ادخل رقم صفحة تليتكست التي تريد مشاهدتها ثم اضغط Æ. (٢) عند عرض رقم الصفحة، اضغط ⊞ ليظهر النص.
اختر قائمة فاستكيست او الصناديق الملونة	اضغط ■ (الاحمر، الاخضر، الاصفر والازرق) التي تطابق القائمة المرغوبة او رقم الصفحة.
ايقاف التليتكست	اضغط 🔾 .

ملاحظة

• يمكن استعمال ميزة الفاستكيست عندما يتوفر بث الفاستكيست فقط.

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

إذا وجدت أية مشكلة اثناء مشاهدة التلفزيون، يمكنك استعمال أما وظيفة "إعدادات المصنع" أو دليل التحري عن الخلل وإصلاحه الموجود أدناه. اذا استمرت المشكلة، اتصل بوكيل سوني.

وظيفة "إعدادات المصنع"

اضغط زر WEGA GATE. اختر "إعدادات" واذهب الى قائمة "تجهير" (﴿). من قائمة "تجهير" اختر "إعدادات المصنع". ثم اختر "نعم" واضغط ⊕. سوف تصبح شاشة التلفزيون فارغة لعدة ثواني، ثم تظهر قائمة "تجهيذ اولي" سوف يتم ضبط التلفزيون على تهيئات المصنع، ولكن يمكن حل مشاكل معينة.

الاعراض	الحلول
الصورة بها نقاط ثلجية، الصوت مضطرب	 افحص كابل الهوائي وتوصيلات التلفزيون و مسجل كاسيتات الفيديو وعلى الجدار (انظر صفحة ٨). افحص نصب الهوائي. اتصل بوكيل سوني للمشورة. اعرض قائمة "إعداد القناة" واختر "ضبط يدوي" لاعادة ضبط القناة مسبقاً مرة اخرى (انظر صفحة ١٧). اعرض قائمة "إعداد القناة" واضنط "مضخم إشارة" على "تلقائي" من "ضبط يدوي" (انظر صفحة ١٧). حاول استخدام جهاز تقوية خارجي.
الصورة مشوهة، الصوت مضطرب	 اوقف تشغيل او افصل جهاز التقوية الخارجي في حالة استخدامه. اعرض قائمة "إعداد القناة" واضبط "مضخم إشارة" على "غلق" من "ضبط يدوي" (انظر صفحة ١٧)
الصورة جيدة، الصوت مضطرب	 اعرض قائمة "إعداد القناة" واختر نظام التلفزيون الملائم "نظام البث" من "ضبط يدوي" (انظر صفحة ١٧).
الصورة معدومة، الصوت معدوم	 افحص توصيلات سلك التيار، والهوائي ومسجل كاسيتات الفيديو (انظر صفحة ٨). اضغط (١/١ (التيار) لتشغيل التلفزيون (انظر صفحة ١٠). اضغط (١ (التيار الرئيسي) بالتلفزيون لايقاف التلفزيون لمدة خمس ثواني تقريباً، ثم اعد تشغيله مرة اخرى (انظر صفحة ٧).
الصورة جيدة، الصوت معدوم	 اضغط + ك لزيادة مستوى الصوت (انظر صفحة ١٠). اضغط ¾ لالغاء كتم الصوت (انظر صفحة ١٠).
خطوط منقطة او عرضية	 لاتستخدم مجفف الشعر او اية اجهزة اخرى بالقرب من التلفزيون. اضبط اتجاه الهوائي. اتصل بوكيل سوني من اجل المشورة.
صور مزدوجة او "اشباح"	 استخدم هوائي عالي الاتجاه. استخدم وظيفة الموالفة الدقيقة "توضيح القناة" (انظر صفحة ١٧). اضبط اتجاه الهوائي. اتصل بوكيل سوني من اجل المشورة. اوقف تشغيل او افصل جهاز التقوية الخارجي في حالة استخدامه.
اللون معدوم	 اعرض قائمة "صورة" واختر "اختياري" من "وضع الصورة"، ثم اضبط مستوى "اللون" من "ضبط الصورة" (انظر صفحة ١٤). اعرض قائمة "تجهيز" وافحص تهيئة النظام اللوني "نظام اللون" (عادةً اضبطه على "تلقائي") (انظر صفحة ١٨). اضبط اتجاه الهوائي. اتصل بوكيل سوني من اجل المشورة.

الاعراض	الحلول
ميلان الصورة	 ضع السماعات الخارجية والاجهزة الكهربائية الاخرى بعيداً عن التلفزيون. اعرض قائمة "تجهيز" واضبط "دوران الصورة" الى ان تصبح الصورة بموضع افضل (لموديل KV-SW21M81 فقط) (انظر صفحة ١٨).
رقع ملونة غير عادية	 ضع السماعات الخارجية او الاجهزة الاخرى بعيداً عن التلفزيون. لاتحرّك التلفزيون أثناء اشتغاله. اضغط زر ① (القدرة الرئيسية) الموجود على التلفزيون لايقاف تشغيل التلفزيون لمدة ١٥ دقيقة تقريباً، ثم شغله مرة اخرى لازالة المغناطيسية من التلفزيون.
عرض التليتكست غير كامل (الصورة ثلجية اوصور مزدوجة) (لموديل KV-SW21M81 فقط)	 افحص كابل الهوائي والتوصيلات على التلفزيون، مسجل كاسيت الفيديو وعلى الجدار (انظر صفحة ٨). اضبط اتجاه الهوائي. اتصل بوكيل سوني لمزيد من المشورة. اعرض قائمة "إعداد القناة" واضبط "مضخم إشارة" على "تلقائي" من "ضبط يدوي" (انظر صفحة ١٧). قم بتجربة جهاز التقوية الخارجي. استخدم وظيفة الموالفة الدقيقة ("توضيح القناة") (انظر صفحة ١٧).
يومض مؤشر (أ (الانتظار) باللون الاحمر على التلفزيون عدة مرات بعد كل ثلاث ثواني.	• احسب عدد المرات التي يومض فيها مؤشر (الانتظار). اضغط (القدرة الرئيسية) لايقاف تشغيل التلفزيون. اتصل باقر ب مركز صيانة معتمد لسوني.
في بعض الأحيان تصبح شاشة التلفزيون فارغة لمدة أطول من المعتاد اثناء تغيير الفناة.	• هذا بسبب تشغيل وظيفة "مضخم إشارة" لتحديد الاشارة الضعيفة. ولايعتبر هذا دليلاً على وجود الخلل.
سماع طقطقة صادرة من خزانة التلفزيون.	 التغير في درجة حرارة الغرفة يؤدي في بعض الاحيان الى تمدد او تقلص خزانة التلفزيون، مما يسبب في حدوث ضوضاء. ولا يعتبر هذا دليلاً على وجود الخلل.
سماع صوت "ازيز" عند تشغيل التلفزيون.	• تشتغل وظيفة ازالة المغناطيسية للتلفزيون. ولايعتبر هذا دليلاً على وجود الخلل.

■ Specifications

			W21M81 W21M80	KV-BZ21M80	Note
Power requirements		110-240 V A	.C, 50/60 Hz		
Pow	er consumption (W)	Indicated o	n the rear of the	e TV	
Tele	vision system	B/G, I, D/k	С, М		
Colo	r system	PAL, PAL 6	0, SECAM, NTS	SC3.58, NTSC4.43	
Tele	text language	English, Fai	rsi (Persian)		KV-SW21M81 only
Channel coverage B/G		VHF : E2 to E12 /UHF : E21 to E69 / CATV : S01 to S03, S1 to S41			
	I	UHF : B21 t	o B68 /CATV :	S01 to S03, S1 to S41	
	D/K VHF: C1 to C12, R1 to R12 / UHF: C13 to C57, R21 to R60 / CATV: S01 to S03, S1 to S41, Z1 to Z39			160 /	
	М	VHF : A2 to CATV : A-8			
7 (4	Antenna)	75-ohm exte	ernal terminal		
Aud	io output (Speaker)	5 W	+ 5 W	3 W + 3 W	
Num	nber of terminal (Video)	Input: 2	Output: 1	Phono jacks; 1 Vp-p, 75 ohms	
	(Audio)	Input: 3	Output: 1	Phono jacks; 500 mVrms	
	€ (Component Video)	Input: 1		Phono jacks; Y: 1 Vp-p, 75 ohms, sync negative C _B : 0.7 Vp-p, 75 ohms C _R : 0.7 Vp-p, 75 ohms	
	() (Headphone)	Output: 1		Stereo minijack	
Pictu	ıre tube		2	1 in.	
	Tube size (cm)	54		Measured diagonally	
	Screen size (cm)	51		Measured diagonally	
Dim	ensions (w/h/d, mm)	647 × 4	469 × 509	497× 468 × 494	
Mas	s (kg)		25	23	

Design and specifications are subject to change without notice.